

# iGroove™ SXT


## Owner's Manual





## Important Safety Information

1. READ these instructions.
2. KEEP these instructions.
3. HEED all warnings.
4. FOLLOW all instructions.
5. DO NOT use this apparatus near water.
6. CLEAN ONLY with dry cloth.
7. DO NOT block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. PROTECT the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. USE only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. REFER all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Note: This picture is for illustration, the plug may be different from country to country depending on the country's main supply.

For Your Safety: The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into an AC power outlet one way. If the plug won't go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other way. If it still won't fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature.

15. DO NOT expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.
16. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
17. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.



The exclamation point, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

**WARNING:** Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**CAUTION:** Danger of explosion if remote control battery is incorrectly replaced. Replace only with CR2032 lithium battery.

**WARNING:** No naked flame sources – such as candles – should be placed on the product.



### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
DO NOT OPEN.



**WARNING:** Do Not Open! Risk of Electrical Shock. Voltages in this equipment are hazardous to life. No user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

**WARNING:** This product is intended to be operated ONLY from the AC Voltages listed on the back panel or included power supply of the product. Operation from voltages other than those indicated may cause irreversible damage to the product and void the products warranty. The use of AC Plug Adapters is cautioned because it can allow the product to be plugged into voltages in which the product was not designed to operate. If the product is equipped with a detachable power cord, use only the type provided with your product or by your local distributor and/or retailer. If you are unsure of the correct operational voltage, please contact your local distributor and/or retailer.

**CAUTION:** Place the equipment near a main power supply outlet and make sure that you can easily access the power breaker switch.

Power Supply: ADS-48W-12-2-1545

Adaptor I/P: 100-240VAC, 50/60Hz

Unit I/P: 15VDC, 3A


Ambient Temperature: 35° C

## Thank You

Congratulations on your purchase of the Klipsch iGroove™ SXT music system. The iGroove SXT is designed to allow you to share the contents of your iPod with the world around you. The iGroove SXT is a true two-way, stereo sound system incorporating two long-throw 2.5" (6.4cm) woofers in a ported enclosure and two horn-loaded tweeters. This system provides the accuracy, detail and output that will bring your music to life as only Klipsch can.


## Unpack the Box

Unpack the entire contents of the shipping box and make sure you have the following items.

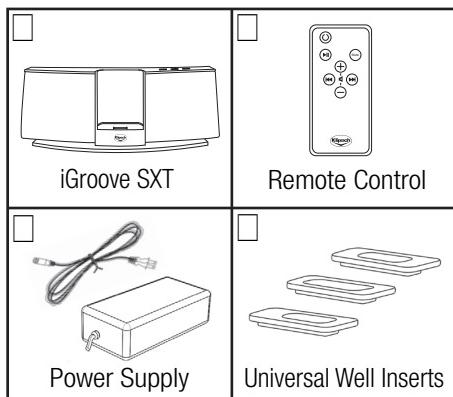


## System Setup

Place the iGroove SXT on a sturdy surface. Plug the power supply (A) into the rear of the iGroove SXT. Plug the AC power cord (B) into the power supply and then into a standard wall outlet.

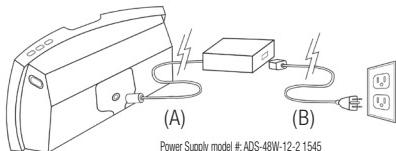

The iGroove SXT is intelligently designed to easily accommodate all iPods using the Apple 30-pin connector. To configure the iGroove SXT for your specific iPod size, simply place the appropriate dock insert into the dock area as shown below. Use the universal well insert that came with your iPod, or choose one of the three inserts provided.

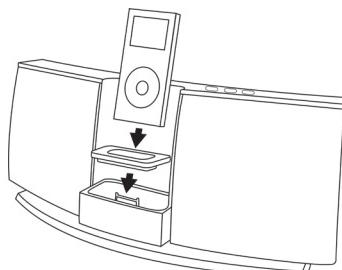


Now you are ready to dock your iPod. While your iPod is docked, its battery is charging (until it is fully charged).

## System Operation

### The Dock

Your iGroove SXT system is ready to perform as soon as you plug it in and dock an iPod. The Power button located on the top right of the iGroove SXT will light up "Red" in "Standby/Off" mode and "Blue" in "On" mode. The volume up and down buttons are located to the left of the Power button on the top right of the iGroove SXT.

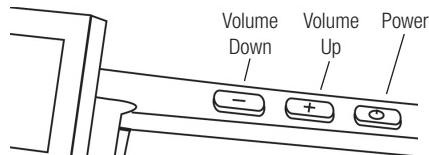

*Note: When the iPod is docked and its headphone mini-jack is in use, audio will play through the headphones as well as the iGroove SXT. The iPod's volume control will adjust the headphone level only and will not have any effect on the volume of the iGroove SXT.*


### The Remote

The wireless remote control operates the iGroove SXT as well as the iPod.

*Note: The remote must be pointed at the iGroove SXT to guarantee proper interaction.*

### Remote Buttons


- **Power** – Press to turn the iGroove SXT "On"; press again to put the iGroove SXT in "Standby/Off." This will also turn the iPod "Off."
- **Play/Pause** – Press once to "Pause" play; press again to resume play.
- **Track Selection** – Press **◀◀** and **▶▶** to move to the previous or next track; press and hold to reverse or fast-forward through the current track.
- **Volume** – Press + or - to increase or decrease the system volume level.
- **Mute** – Press to mute the volume. Press again to restore the volume, or press a volume key.

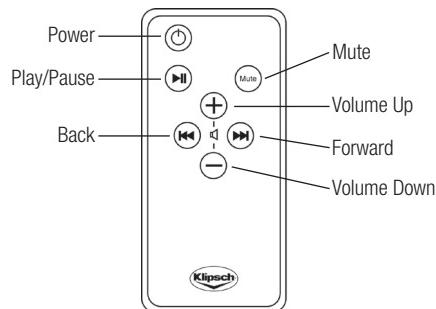

## **Changing the Remote Control Battery**

The remote battery will need to be changed when it stops working or when its performance is noticeably reduced. To remove the battery, simply pull the battery housing tab from the remote control (as shown in the diagram) and remove the battery. Replace only with a 3-volt CR2032 lithium battery.

*Note: Lighting and other room conditions can reduce remote performance.*

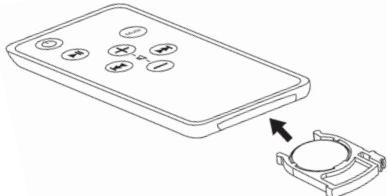

## **S-Video Output**

The iGroove SXT has an S-video output on the rear of the unit. This output can be used to send the iPod's video content to an external screen. An S-video cable (not included) must be used in this output. To view a photo, use the slideshow feature of the iPod, which will send video to the S-video cable.

## **Aux Input**

The Aux input located on the rear of the iGroove SXT allows you to connect other audio devices to the system. Simply connect the audio out (headphone) of the source to the Aux input of the iGroove SXT. A 3.5mm stereo mini cable (not included) must be used for proper operation.

## **Warranty – U.S. and Canada**

Klipsch warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one (1) year, from the date of purchase, if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, Klipsch, at its option, will (a) repair the product, or (b) replace the product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, Klipsch at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. Klipsch assumes no responsibility or liability for such modification. To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, please contact our customer service group at 1-800-KLIPSCH. You will be required to submit a copy of the original receipt via fax or email. The receipt must reflect that you are the original purchaser, the product was bought from an authorized Klipsch retailer, and the product is still within warranty. You will be issued a return authorization number (RA#) and asked to ship the defective product, together with proof of purchase and RA#, prepaid insured to the address set forth Klipsch 137 Hempstead #278 Hope, AR 71801. Freight collect shipments will be refused. Risk of loss or damage in transit is to be borne by the purchaser. Once Klipsch receives the defective product, a repair or replacement order will be initiated.

### **Limitations:**

- This limited warranty does not cover failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
- This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
- This limited warranty is null and void for products not used in accordance with Klipsch's instructions.
- This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an authorized dealer.
- This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, JURISDICTION TO JURISDICTION OR COUNTRY TO COUNTRY. KLIPSCH'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE IS LIMITED TO REPLACEMENT OR REPAIR AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT. FOR CANADIAN CUSTOMERS, KLIPSCH DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, FOR THE PRODUCT. FOR U.S. CUSTOMERS, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN TIME TO THE TERM OF THIS WARRANTY. SOME STATES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITIONS LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. KLIPSCH DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY LIABILITY FOR THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES OR FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE. THE MAXIMUM LIABILITY FOR WHICH KLIPSCH MAY BE RESPONSIBLE WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF THE CLAIM. SOME STATES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

## **Warranty Outside the U.S. and Canada**

The Warranty on this product if it is sold to a consumer outside of the United States and Canada shall comply with applicable law. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased this product, or the distributor that supplied this product.

## **FCC Information**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by Klipsch could void the user's authority to operate this product.

This device generates and uses radio frequency (RF) energy, and if not installed and used properly, this equipment may cause interference to radio and television reception.

If this equipment does cause interference to radio or television reception (which you can determine by unplugging the unit), try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient the receiving antenna (that is, the antenna for the radio or television that is "receiving" the interference).
- Move the unit away from the equipment that is receiving interference.
- Plug the unit into a different wall outlet so that the unit and the equipment receiving interference are on different branch circuits.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.


Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

This product complies with DHHS Rules 21 CFR Subchapter J. Applicable at the date of manufacture.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Consignes de sécurité importantes

1. LIRE ces instructions.
2. CONSERVER ces instructions.
3. RESPECTER tous les avertissements.
4. SUIVRE toutes les instructions.
5. NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
7. NE PAS OBSTRUER les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du constructeur.
8. NE PAS installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières et les autres appareils (notamment les amplificateurs) dégagant de la chaleur.
9. NE PAS neutraliser le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée ou à broche de terre. Une fiche polarisée a une lame plus large que l'autre. Une fiche à broche de terre est munie de deux lames et d'une troisième broche pour la terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne rentre pas dans la prise de courant, demander à un électricien de remplacer cette prise d'un type ancien.
10. PROTÉGER le cordon d'alimentation en s'assurant qu'il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé, en particulier près des fiches, des blocs multiprises et de son point de sortie de l'appareil.
11. UTILISER UNIQUEMENT les accessoires préconisés par le constructeur.
12. UTILISER exclusivement avec un chariot, un support, un trépied, une console ou un bâti recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire preuve de prudence pour déplacer l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter un renversement pouvant causer des blessures.
13. DÉBRANCHER cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue durée.
14. CONFIER tout travail de dépannage à un réparateur professionnel compétent. Faire réparer l'appareil en cas de dommages, par exemple : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur l'appareil, objet inséré dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement ou après une chute.
15. NE PAS exposer cet appareil à des éclaboussures ou des égouttements et veiller à ce qu'aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne soit posé dessus.
16. Pour isoler complètement cet appareil de l'alimentation secteur, débrancher son cordon d'alimentation de la prise de courant.
17. La fiche secteur du cordon d'alimentation doit rester accessible.



Remarque : Cette illustration est fournie à titre indicatif ; la fiche peut être différente d'un pays à l'autre, selon les normes électriques du pays.

Pour la sécurité d'utilisation (États-Unis et Canada uniquement) : La fiche d'alimentation secteur est polarisée (une broche est plus large que l'autre) et ne peut être introduite dans la prise de courant que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, la retourner et essayer de l'insérer dans l'autre sens. Si elle ne peut toujours pas être insérée, faire changer la prise par un électricien compétent, ou en utiliser une autre. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, de consignes d'utilisation et de maintenance importantes.



L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil et d'une valeur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas soumettre les piles ou batteries (mises en place par l'utilisateur ou bloc intégré) à une température excessive telle que celle du rayonnement solaire, d'un incendie, etc.

**ATTENTION :** Risque d'explosion si la pile de la télécommande n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement par une pile de type CR2032 batterie.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas poser sur ce produit de sources de flammes nues telles que des bougies.



**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION.  
NE PAS OUVRIR.



**AVERTISSEMENT :** Ne pas ouvrir ! Risque d'électrocution. Les tensions présentes dans cet appareil peuvent être mortelles. Cet appareil ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur. Tout travail de dépannage doit être confié à un réparateur professionnel compétent.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit a été conçu pour être alimenté EXCLUSIVEMENT par une source d'alimentation secteur conforme aux valeurs indiquées en face arrière ou par le bloc d'alimentation du produit. L'alimentation à partir d'autres sources que celles indiquées risque d'endommager le produit de façon irréversible et d'annuler sa garantie. L'utilisation d'adaptateurs de fiches secteur doit se faire avec prudence, car elle peut permettre le branchement du produit sur des sources de tension pour lesquelles le produit n'a pas été conçu. Si le produit est pourvu d'un cordon d'alimentation amovible, utiliser uniquement un cordon du même type que celui fourni avec l'appareil, ou un cordon fourni par un distributeur ou revendeur local. En cas de doute quant à la tension d'alimentation acceptable, s'adresser au distributeur ou au revendeur local.

**ATTENTION :** Placer l'équipement à proximité d'une prise de courant et veiller à faciliter l'accès au disjoncteur.

# ADS-48W-12-2-1545

Alimentation adaptateur : 100 à 240 V~, 50/60 Hz

Alimentation appareil : 15 V=, 3 A

Température ambiante : 35 °C


## Merci

Toutes nos félicitations pour l'achat du système d'écoute de musique iGroove™ SXT de Klipsch. Le système iGroove SXT a été conçu pour permettre de partager le contenu de votre iPod avec votre entourage. Il s'agit d'un véritable système stéréophonique intégrant deux haut-parleurs de graves de 6,4 cm à longue course dans un coffret résonant et deux haut-parleurs d'aigus à pavillon.

La précision, le détail et la puissance acoustique qu'offre ce système donnent vie à votre musique comme seul Klipsch sait le faire.


## Déballage du carton

Déballez la totalité du contenu du carton et vérifiez que vous avez les éléments ci-dessous.

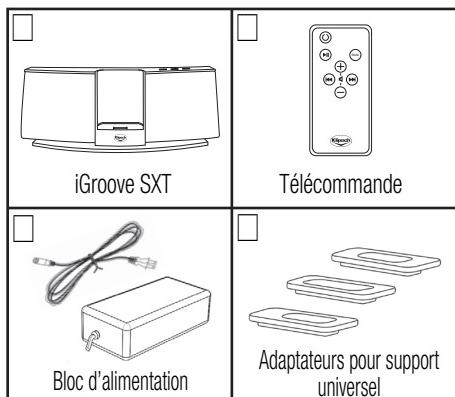


## Installation du système

Posez l'iGroove SXT sur une surface plane. Branchez le bloc d'alimentation (A) à l'arrière de l'iGroove SXT. Branchez le cordon secteur (B) dans le bloc d'alimentation, puis dans une prise de courant.

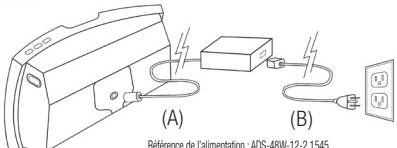

La conception astucieuse du système iGroove lui permet de recevoir tous les modèles d'iPod, grâce au connecteur Apple à 30 broches. Pour configurer l'iGroove SXT pour un iPod de taille donnée, mettez en place l'adaptateur requis dans la station d'accueil, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez utiliser l'adaptateur universel fourni avec l'iPod ou bien choisir l'un des trois adaptateurs inclus avec l'iGroove SXT.

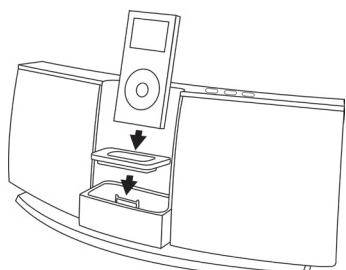


L'iPod peut alors être placé dans la station d'accueil. Lorsque l'iPod est dans la station d'accueil, sa batterie se charge (jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée).

## Fonctionnement du système

### La station d'accueil

Le système iGroove SXT est prêt à fonctionner dès qu'il est branché et qu'un iPod est présent dans la station d'accueil. La touche d'alimentation placée sur la partie supérieure droite de l'iGroove SXT s'allume en rouge en mode veille et en bleu en mode marche. Les touches de réglage du volume sont placées à gauche de la touche de mise sous tension sur la partie supérieure droite de l'iGroove SXT.

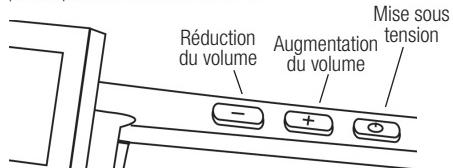

*Remarque : Lorsque l'iPod est placé dans la station d'accueil et que des écouteurs sont branchés sur sa mini-prise, le son provient à la fois des écouteurs et de l'iGroove SXT. La commande de volume de l'iPod ne règle que le niveau des écouteurs. Elle n'a aucun effet sur le volume de l'iGroove SXT.*


### La télécommande

La télécommande sans fil permet de commander l'iGroove SXT ainsi que l'iPod.

*Remarque : La télécommande doit être dirigée vers l'iGroove SXT afin de garantir une bonne interaction.*

### Touches de la télécommande


- Marche/arrêt – Appuyez sur cette touche pour mettre l'iGroove SXT en marche ; appuyez à nouveau pour la mettre en position veille/arrêt. Cette touche permet aussi de mettre l'iPod hors tension.
- Lecture/Pause – Appuyez une fois sur cette touche pour suspendre la lecture ; appuyez à nouveau pour la reprendre.
- Sélection de morceau – Appuyez sur [◀] ou [▶] pour passer au morceau précédent ou suivant ; si vous maintenez la touche enfoncée, vous effectuez un retour ou une avance rapide dans le morceau en cours.
- Volume – Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer le volume du système.
- Mute – Cette touche permet de couper le son. Pour remettre le son, appuyez sur une touche de volume, ou une deuxième fois sur la touche Mute.

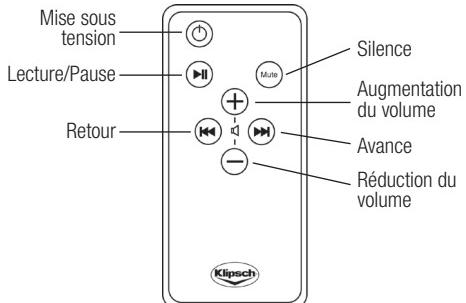

## Remplacement de la pile de la télécommande

La pile de la télécommande doit être remplacée lorsque la télécommande fonctionne moins bien ou plus du tout. Pour remplacer la pile, tirez simplement la languette support de pile de la télécommande (comme le montre la figure) et retirez la pile. Remplacez-la uniquement par une pile 3 volts au lithium CR2032.

*Remarque : L'éclairage et les conditions ambiantes peuvent affecter le fonctionnement de la télécommande.*

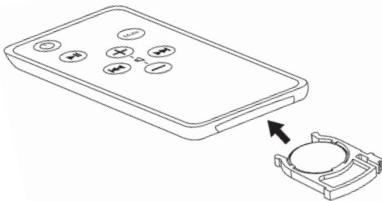

## Sortie S-Video

Il y a une sortie S-Video à l'arrière de l'iGroove SXT.

Elle peut servir à envoyer le contenu vidéo de l'iPod à un écran externe. Un câble S-Video (non fourni) doit être utilisé pour cette sortie. Pour voir des photos, utilisez la fonction diaporama de l'iPod : le contenu vidéo est envoyé par le câble S-Video.

## Entrée auxiliaire

L'entrée auxiliaire à l'arrière de l'iGroove SXT permet de raccorder d'autres appareils audio au système. Il suffit de raccorder la sortie audio (écouteurs) de la source à l'entrée auxiliaire de l'iGroove SXT. Un câble à mini-prise stéréo de 3,5 mm (non fourni) est nécessaire au bon fonctionnement.

## Garantie – États-Unis et Canada uniquement

Klipsch garantit à l'acheteur d'origine au niveau de la vente au détail que ce produit est exempt de tout vice de matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Si ce produit est prouvé être défectueux tant en matériel qu'en fabrication, Klipsch (a) réparera ou (b) remplacera (selon son choix) le produit sans frais en ce qui concerne le matériel et la main d'œuvre. Si le modèle du produit n'est plus disponible et ne peut pas être effectivement réparé ou remplacé par un modèle identique, Klipsch peut, à son entière discrétion, remplacer l'appareil par un modèle en cours de qualité égale ou supérieure. Dans certains cas, une modification à la surface de montage peut s'avérer nécessaire lorsqu'un nouveau modèle est suppléé. Klipsch n'assumes aucune responsabilité concernant une telle modification. Pour obtenir une réparation ou un remplacement sous les modalités de cette garantie, veuillez contacter notre service clientèle en composant le 1-800-KLIPSCH. Une copie du reçu original doit être envoyée par fax ou courrier électronique. Ce reçu doit stipuler que vous êtes l'acheteur d'origine du produit, que le produit a été acheté auprès d'un détaillant agréé par Klipsch et que le produit est toujours couvert par la garantie. Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour et il vous sera demandé d'envoyer le produit défectueux accompagné de la preuve d'achat et du numéro d'autorisation de retour en port prépayé et assuré, à l'adresse indiquée dans le présent document Klipsch 137 Heampstead #278 Hope, AR 71801 USA. Les colis expédiés en port dû seront refusés. L'acheteur assume le risque de perte ou de dommage du transport. Une fois que Klipsch a reçu le produit défectueux, un ordre de réparation ou de remplacement est émis.

## Limitations :

- Cette garantie limitée ne couvre pas la défaillance du produit résultant d'une installation incorrecte, d'une utilisation à mauvais escient, d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation ou d'une usure provenant d'une utilisation normale ou d'une détérioration provoquée par l'environnement.
- Cette garantie limitée ne couvre pas les altérations esthétiques, y compris les dommages de peinture ou les dommages subis par les autres composants ou par les sites, pouvant résulter, pour une raison quelconque, de la défaillance du produit.
- Cette garantie limitée est considérée nulle et non avenue pour les produits non utilisés conformément aux instructions de Klipsch.
- Cette garantie limitée est considérée nulle et non avenue pour les produits qui n'ont pas été achetés auprès d'un détaillant agréé.
- Cette garantie limitée est annulée lorsque l'utilisateur d'origine vend ou transfère ce produit à une autre personne.

CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL SE PEUT QUE VOUS POSSEDEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIANT SELON LA JURIDICTION OU LE PAYS DONT VOUS DÉPENDEZ. LA RESPONSABILITÉ DE KLIPSCH CONCERNANT LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ET LES VICES MATERIELS EST LIMITÉE AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION COMME DÉFINI DANS CETTE STIPULATION DE GARANTIE. POUR LES CLIENTS CANADIENS, KLIPSCH RÉFUTE TOUTE AUTRE GARANTIE ET MODALITÉ EXPRESSE, IMPLICITE, STATUAIRE OU AUTRE CONCERNANT LE PRODUIT. POUR LES CLIENTS DES ÉTATS-UNIS, TOUTES LES GARANTIES EXPRESS ET IMPLICITES CONCERNANT CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DÉTERMINÉE PAR CETTE GARANTIE. CERTAINES JURIDICTIONS OU PAYS INTERDISENT L'EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES, MODALITÉS IMPLICITES OU LES LIMITATIONS RELATIVES À LA DURÉE D'UNE GARANTIE OU DES CONDITIONS IMPLICITES. DANS CE CAS, LA LIMITATION MENTIONNÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER. KLIPSCH DÉNIE TOUTE RESPONSABILITÉ ASSOCIÉS AUX PRÉJUDICES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, INCLUANT SANS S'Y LIMITER, TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE RÉCLAMATION FORMÉE PAR UN TIERS À VOTRE ÉGARD, CONCERNANT DES DOMMAGES OU DES PRODUITS QUI N'AURAIENT PAS ÉTÉ DISPONIBLES POUR L'UTILISATION. LA RESPONSABILITÉ MAXIMUM DE KLIPSCH SE LIMITERA AU MONTANT EFFECTIVEMENT PAYÉ PAR L'UTILISATEUR, RELATIF AU PRODUIT DE LA RÉCLAMATION. CERTAINES JURIDICTIONS OU PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXÉCUTION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE CES RESTRICTIONS OU EXCLUSION PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Garantie dans les pays autres que les États-Unis et le Canada Si ce produit est vendu dans des pays autres que les États-Unis et le Canada, la garantie doit être conforme aux lois en vigueur. Pour bénéficier de toute intervention sous garantie applicable, contactez le vendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le distributeur l'ayant fourni.

## **Informations FCC**

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été soumis à des tests ayant établi sa conformité aux limites des appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies de façon à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et émet une énergie radiofréquence, de sorte que s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles avec les radiocommunications. Il est toutefois impossible de garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.

Conformément aux exigences de la FCC, les changements ou modifications non expressément approuvés par Klipsch peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil produit et utilise de l'énergie radiofréquence (RF), de sorte que s'il n'est pas installé et utilisé correctement, il peut entraîner des interférences nuisibles à la réception de la radio et de la télévision.

Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision (ce qui peut se vérifier en le débranchant), essayez de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation de l'antenne de réception (c'est-à-dire l'antenne du récepteur de radio ou de télévision recevant les interférences).
- Éloignement de l'appareil de l'équipement recevant les interférences.
- Branchement de l'appareil dans une autre prise de courant de façon à ce qu'il soit alimenté par un autre circuit que celui de l'équipement recevant les interférences.

Si ces mesures ne permettent pas d'éliminer les interférences, adressez-vous à un revendeur ou à un spécialiste compétent en radio/télévision pour obtenir d'autres suggestions.


En outre la commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) a préparé une brochure utile, « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences de radio et télévision). Cette brochure est disponible auprès de : U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Pour la commander, indiquez la référence 004-000-00345-4.

Ce produit est conforme aux règles DHHS Rules 21 CFR Subchapter J en vigueur à la date de fabrication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Wichtige Sicherheitshinweise**

1. LESEN Sie diese Anweisungen durch.
2. BEHALTEN Sie diese Anweisungen.
3. BEACHTEN Sie alle Warnhinweise.
4. FOLGEN Sie allen Anleitungen.
5. Verwenden Sie diese Geräte NICHT in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie sie NUR mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie KEINE Lüftungsöffnungen. Installieren Sie die Geräte entsprechend den Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie sie NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftentnahmöffnungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern).
9. Sie dürfen die Sicherheitsfunktion polarisierter oder geerdeter Stecker NICHT außer Kraft setzen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klinken, wobei eine dicker ist als die andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klinken und einen dritten Erdungsstift. Die dicke Klinke oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie die veraltete Steckdose durch einen Elektriker ersetzen lassen.
10. VERMEIDEN Sie, dass das Netzkabel belastet oder geknickt wird, vor allem bei Steckern, Zusatzsteckdosen und beim Ausgang aus dem Gerät.
11. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte/Zubehör.
12. VERWENDEN Sie ausschließlich Wagen, Stände, Stativen, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft wurden. Bei Verwendung eines Wagens sollten Sie vorsichtig sein, damit Wagen und Gerät nicht umkippen und Verletzungen verursachen.
13. TRENNEN Sie dieses Gerät bei Gewitter vom Netz, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
14. Lassen Sie ALLE Wartungen von geschulten Kundendiensttechnikern durchführen. Eine Wartung ist nötig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z.B. durch Schäden am Netzkabel oder -stecker, durch Verschütten von Flüssigkeiten, durch das Hineinfallen von Objekten, durch Regen oder Feuchtigkeit, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallengelassen wurde.



Hinweis: Dieses Bild dient nur zu Illustrationszwecken, da der Stecker von Land zu Land verschieden aussehen kann.

Zu Ihrer Sicherheit (nur für Nordamerika): Der polarisierte Stecker hat zwei Klinken, wobei eine dicker ist als die andere. Dieser Stecker passt nur auf eine Weise in die Steckdose. Wenn der Stecker nicht ganz in die Steckdose eingeschoben werden kann, drehen Sie ihn herum und versuchen es dann erneut. Wenn der Stecker immer noch nicht passt, sollten Sie die Steckdose durch einen Elektriker ersetzen lassen oder eine andere verwenden. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen.

15. Das Gerät darf KEINEN tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeit gefüllte Objekte (wie Blumenvasen) dürfen nicht auf dem Gerät platziert werden.
16. Um dieses Gerät ganz vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
17. Der Netzstecker sollte stets in gutem Betriebszustand sein.



Ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen in der Mitte soll Benutzer auf wichtige Hinweise zur Bedienung und Wartung des Geräts aufmerksam machen, die in der beiliegenden Dokumentation enthalten sind.



Durch das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll der Benutzer gewarnt werden, dass bei mangelnder Isolierung „lebensgefährliche Spannungen“ auftreten können, die eine erhebliche Stromschlaggefahr darstellen.

**WARNUNG:** Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, ist dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit zu schützen.

**WARNUNG:** Batterien (Akkus oder installierte Batterien) dürfen nicht hohen Temperaturen (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.) ausgesetzt werden.

**ACHTUNG:** Wenn die Batterie der Fernbedienung unsachgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie sie nur durch eine CR2032 oder einen gleichwertigen Typ aus.

**WARNUNG:** Auf dem Produkt dürfen keine Flammenquellen, wie Kerzen, platziert werden.



**WARNUNG:** Nicht öffnen! Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag. In diesem Gerät gibt es lebensgefährliche Stromspannung. Enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie alle Wartungen von geschulten Kundendiensttechnikern durchführen.

**WARNUNG:** Dieses Produkt darf NUR mit den auf der Rückseite oder dem eingebauten Netzteil aufgelisteten Wechselstromspannungen betrieben werden. Ein Betrieb mit anderen Spannungen kann permanente Geräteschäden hervorrufen und führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs. Vor dem Einsatz von Adaptersteckern ist zu warnen, da das Produkt dann u.U. mit Spannungen in Kontakt ist, für die es nicht konzipiert wurde. Wenn das Produkt ein abnehmbares Netzkabel hat, dürfen Sie nur das Ihrem Produkt beiliegende oder von Ihrem örtlichen Vertriebshändler/Fachhändler gelieferte Kabel verwenden. Wenn Sie die korrekte Betriebsspannung nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebshändler/Fachhändler.

**ACHTUNG:** Platzieren Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose und stellen Sie sicher, dass Sie den Leistungsschalter leicht erreichen können.

# ADS-48W-12-2-1545

Adapter-Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Geräte-Eingang: 15 VDC, 3 A


Umgebungstemperatur: 35 °C

## Danke!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Klipsch iGroove™ SXT-Musiksystems. Der iGroove SXT ermöglicht es Ihnen, den Inhalt Ihres iPod mit Ihrer Umgebung zu teilen. Der iGroove SXT ist ein echtes Zweiwege-Stereosoundsystem mit zwei langhubigen 6,4-cm-Tieftönen in einem Bassreflexgehäuse und zwei Horn-Load-Hochtönen. Dieses System erweckt Ihre Musik mit Präzision, Detailtreue und Leistung zum Leben, wie es nur Klipsch kann.


## Auspicken

Packen Sie den gesamten Inhalt des Kartons aus und stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

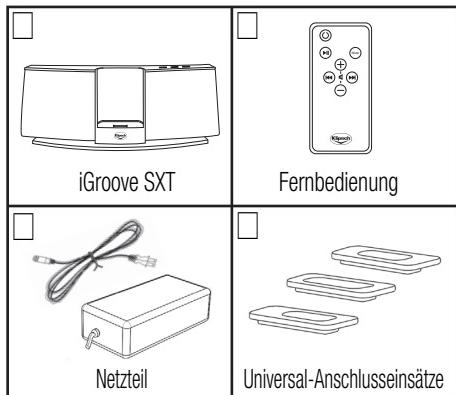


## System-Setup

Stellen Sie den iGroove SXT auf eine stabile Oberfläche. Stecken Sie das Netzteil (A) in die Rückseite des iGroove SXT. Stecken Sie das Netzkabel (B) in das Netzteil und dann in eine Wandsteckdose.

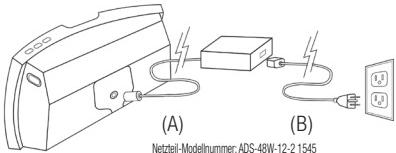

Der iGroove SXT ist so konzipiert, dass er leicht alle iPods aufnehmen kann, die den 30-stifigen Apple-Anschluss verwenden. Um den iGroove SXT für Ihre spezifische iPod-Größe zu konfigurieren, stecken Sie einfach den entsprechenden Docking-Einsatz in den Docking-Bereich (siehe unten). Verwenden Sie den mit Ihrem iPod ausgelieferten Universal-Anschlusseinsatz, oder wählen Sie einen der beiliegenden drei Einsatz.

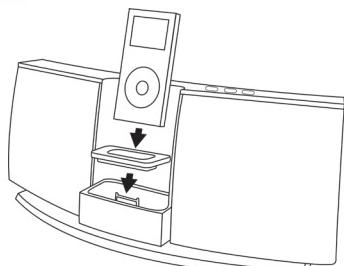


Jetzt können Sie Ihren iPod anschließen. Solange Ihr iPod angeschlossen ist, wird seine Batterie aufgeladen (bis sie voll geladen ist).

## Systembetrieb

### Docking

Ihr iGroove SXT-System ist betriebsbereit, sobald Sie ihn anschließen und einen iPod einstecken. Die Netzschalter oben rechts auf dem iGroove SXT leuchten im Modus „Standby/Aus“ rot und im Modus „An“ blau auf. Die Lautstärkertasten befinden sich oben rechts auf dem iGroove SXT, links vom Netzschalter.

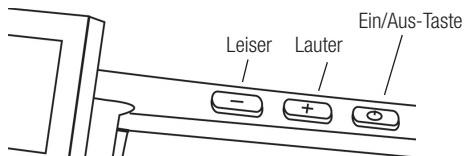

*Hinweis: Wenn der iPod angeschlossen ist und dessen Mini-Kopfhörerstecker verwendet wird, hören Sie den Sound sowohl durch den Kopfhörer als auch über den iGroove SXT. Der Lautstärkeregler des iPod beeinflusst nur den Kopfhörer und hat keine Auswirkung auf den iGroove SXT.*


### Die Fernbedienung

Die drahtlose Fernbedienung regelt sowohl den iGroove SXT als auch den iPod.

*Hinweis: Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, muss die Fernbedienung auf den iGroove SXT ausgerichtet sein.*

### Tasten der Fernbedienung


- **Ein/Aus-Taste** – Drücken Sie diese Taste, um den iGroove SXT einzuschalten; drücken Sie sie erneut, um den iGroove SXT in den Modus „Standby/Off“ zu versetzen. Dadurch wird auch der iPod ausgeschaltet.
- **Wiedergabe/Pause** – Drücken Sie diese Taste ein Mal, um zu pausieren, und erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- **Titelwahl** – Drücken Sie **[◀]** und **[▶]**, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen; halten Sie die Taste gedrückt, um im schnellen Vor- oder Rücklauf durch den aktuellen Titel zu gehen.
- **Lautstärke** – Drücken Sie + oder - um die Systemlautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.
- **Mute** (Stummschaltung) – Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut (oder eine Lautstärketaste), um die Lautstärke wieder herzustellen.

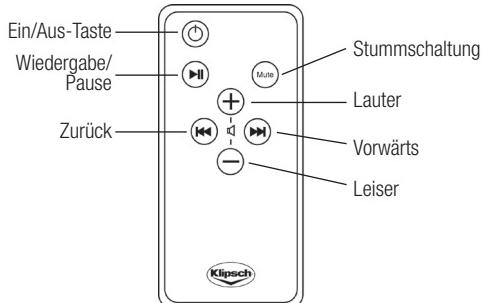

## Auswechseln der Batterie in der Fernbedienung

Die Batterie der Fernbedienung muss ausgewechselt werden, wenn sie nicht mehr funktioniert oder wenn ihre Leistung deutlich abfällt. Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie einfach die Batteriegehäuselasche aus der Fernbedienung (siehe Abbildung) und nehmen die Batterie heraus. Ersetzen Sie sie nur durch eine 3-Volt-Lithiumbatterie vom Typ CR2032.

*Hinweis: Die Beleuchtung und andere Umgebungsbedingungen können die Leistung beeinflussen.*

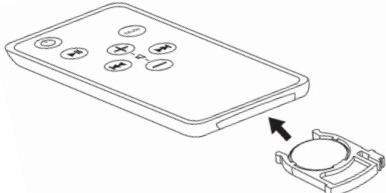

## S-Video-Ausgang

An der Rückseite des iGroove SXT befindet sich ein S-Video-Ausgang. Über diesen Ausgang kann man Video vom iPod an einen externen Bildschirm übertragen. Für diesen Ausgang muss ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) S-Video-Kabel verwendet werden. Um ein Foto anzuzeigen, verwenden Sie die Dideshow-Funktion des iPod, die Video über das S-Video-Kabel überträgt.

## Aux-Eingang

Der Aux-Eingang auf der Rückseite des iGroove SXT erlaubt es Ihnen, andere Audiogeräte an das System anzuschließen. Verbinden Sie einfach den Audioausgang (Kopfhörer) der Quelle mit dem Aux-Eingang des iGroove SXT. Für den Betrieb ist ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) 3,5-mm-Ministereokabel erforderlich.

## **Garantie außerhalb der USA und Kanadas**

Wenn dieses Produkt an einen Käufer außerhalb der USA oder Kanadas verkauft wird, richten sich die Garantieansprüche nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. Um Garantieleistungen zu beanspruchen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, der dieses Produkt verkauft hat, oder den Vertrieb.

## **FCC-Informationen**

Dieses Produkt entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht demnach den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der US-Fernmeldebehörde (FCC). Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es störende Interferenzen mit dem Funkverkehr verursachen. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass es bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen geben wird.

Bei Veränderungen an dem Gerät, die nicht ausdrücklich von Klipsch zugelassen wurden, ist die Einhaltung der FCC-Vorschriften eventuell nicht mehr gewährleistet; dies kann zur Ungültigkeit der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Dieses Gerät kann HF-Energie generieren und ausstrahlen. Wenn es nicht korrekt installiert und verwendet wird, kann es zu Störstrahlungen bei Funk- und Fernsehübertragungen führen.

Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang verursacht, (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenz durch eines oder mehrere der folgenden Verfahren zu beheben:

- Die Empfangsantenne für Radio oder Fernsehen, bei der die Störung anfällt, anders ausrichten.
- Den Abstand zwischen der Einheit und dem die Störung empfangenden Gerät vergrößern.
- Das Gerät in eine Steckdose eines Netzkreises einstecken, der nicht mit dem des Empfängers der Störung identisch ist.

Wenn diese Maßnahmen die Störung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Die Federal Communications Commission hat eine nützliche Broschüre veröffentlicht: „How To Identify and Resolve Radio TV Interference Problems“. Diese Broschüre kann bezogen werden über: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Geben Sie bei der Bestellung bitte Stock Number 004-000-00345-4 an.


Dieses Produkt entspricht DHHS-Regel 21 CFR Unterabschnitt J, wie beim Fertigungsdatum zutreffend.

Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Istruzioni importanti di sicurezza

1. LEGGERE queste istruzioni.
2. CONSERVARLE.
3. RISPETTARE tutte le avvertenze.
4. SEGUIRE tutte le istruzioni.
5. NON usare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. PULIRE SOLO con un panno asciutto.
7. NON ostruire nessuna apertura per l'aria. Installare seguendo le istruzioni del produttore.
8. NON installare presso fonti di calore come ad esempio radiatori, bocchette di uscita dell'aria di riscaldamento, fornì o altri apparecchi (compresi amplificatori) che generano calore.
9. NON annullare la funzione di sicurezza offerta da una spina polarizzata o con presa di terra. Le spine polarizzate hanno due spinotti lamellari, uno più largo dell'altro, mentre le spine con presa di terra hanno due spinotti cilindrici e un terzo, anch'esso cilindrico, per il collegamento all'impianto di messa a terra. Lo spinotto più largo e il terzo spinotto proteggono l'incolumità personale. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di corrente, rivolgersi a un elettricista.
10. PROTEGGERE il cordoncino di alimentazione in modo che non possa essere pestato o schiacciato, particolarmente in corrispondenza della spina, della presa di corrente e del punto di uscita dall'apparecchio.
11. USARE SOLO gli accessori specificati dal produttore.
12. USARE solo con i supporti (carrello, sostegno, treppiede, staffa o tavolo) specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Se si usa un carrello, fare attenzione quando lo si sposta assieme all'apparecchio, per prevenire infortuni causati da un ribaltamento.
13. SCOLLEGARE dalla presa di corrente questo apparecchio durante i temporali o se non verrà usato per lunghi periodi.
14. RIVOLGERSI a personale qualificato per qualsiasi intervento. Occorre intervenire sull'apparecchio ogni volta che viene danneggiato in modo qualsiasi, per esempio se la spina o il cordoncino di alimentazione si danneggiano, se si versa un liquido o cadono oggetti sull'apparecchio, se l'apparecchio è rimasto esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.



*Note: questa figura ha solo scopo esemplificativo; la spina effettiva dipende dal tipo di rete elettrica esistente nel Paese specifico.*

Misura di sicurezza (solo per gli Stati Uniti e il Canada): la spina del cordoncino di alimentazione è polarizzata (uno spinotto è più largo dell'altro) e può essere inserita nella presa di corrente solo in un modo; se non è possibile inserirla completamente, girarla e riprovare; se ancora risulta impossibile inserirla, rivolgersi a un elettricista esperto per modificare la presa, o usarne un'altra. Non cercare di evitare questa misura di sicurezza.

15. NON esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi e accertarsi che su di esso non siano collocati contenitori di liquido, per esempio vasi da fiori.
16. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'impianto di rete, scollegare il cordoncino di alimentazione dalla presa di corrente.
17. La spina del cordoncino di alimentazione deve rimanere funzionale.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero segnala che il manuale allegato all'apparecchio contiene informazioni importanti sull'uso, sulla manutenzione e sulle riparazioni.



Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo equilatero avvisa della presenza di alte tensioni non isolate all'interno dell'apparecchio, di livello tale da comportare il rischio di folgorazione.

**ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio né alla pioggia né all'umidità.

**ATTENZIONE:** le batterie (ricaricabili o rimovibili) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come la luce solare diretta o fiamme.

**ATTENZIONE:** pericolo di esplosione se si sostituisce la batteria del telecomando con una di tipo sbagliato; sostituirla solo con una batteria CR2032 o equivalente.

**ATTENZIONE:** non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme libere, come candele.



**ATTENZIONE**  
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.  
NON APRIRE.



**ATTENZIONE:** non aprire: rischio di folgorazione. Le tensioni all'interno di questo apparecchio sono mortali. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per qualsiasi intervento rivolgersi a personale qualificato.

**ATTENZIONE:** questo apparecchio deve essere alimentato SOLO alle tensioni in corrente alternata elencate sul pannello posteriore o con l'alimentatore accluso; il funzionamento a tensioni diverse da quelle specifiche può causare danni irreversibili e annullare la garanzia. Procedere con cautela se si vuole utilizzare un adattatore di corrente alternata, in quanto si corre il rischio di collegare l'apparecchio a tensioni non concepite per il suo funzionamento. Se l'apparecchio è dotato di cordoncino di alimentazione scollegabile, adoperare solo quello accluso o fornito dal rivenditore. Se non si è sicuri della giusta tensione di funzionamento, rivolgersi al rivenditore.

**ATTENZIONE:** collocare l'apparecchio accanto a una presa di corrente e accertarsi che l'interruttore automatico sia facilmente accessibile.

# ADS-48W-12-2-1545

Ingresso adattatore: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Ingresso apparecchio: 15 V c.c., 3 A


Temperatura ambiente: 35 °C

## Grazie...

per avere acquistato l'impianto di amplificazione Klipsch iGroove™ SXT, studiato per l'uso con iPod. L'iGroove SXT è un impianto stereo a due vie che incorpora due woofer ad ampia escursione (long-throw) da 6,4 cm in una cassa con apertura, e due tweeter con caricamento a tromba. Questo impianto assicura la precisione, ricchezza di dettagli e qualità del suono che danno vita alla vostra musica come solo Klipsch può.


## Disimballaggio

Estrarre l'intero contenuto dalla scatola e verificare che siano presenti i seguenti componenti:

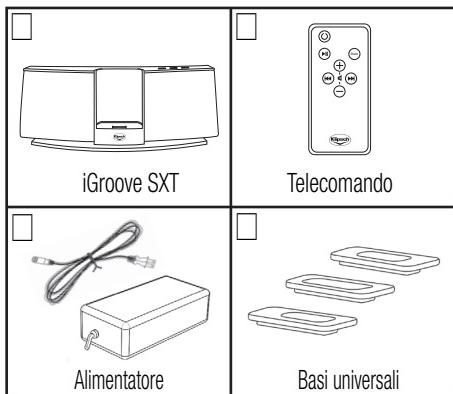


## Appontamento dell'impianto

Collocare l'iGroove SXT su una superficie solida. Collegare l'alimentatore (A) al connettore sul pannello posteriore dell'iGroove SXT, e il cordone di alimentazione (B) all'adattatore e a una normale presa di corrente.

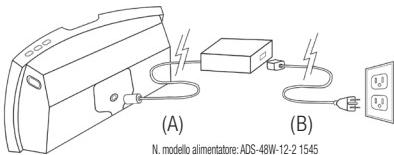

Il design razionale dell'iGroove SXT permette di adoperare facilmente qualsiasi iPod dotato di connettore a 30 pin Apple. Per configurare l'iGroove SXT per le dimensioni di un iPod specifico, inserire la base adatta nell'apposita sede "docking", come illustrato sotto; utilizzare la base universale acclusa all'iPod o scegliere una delle tre basi in dotazione all'iGroove SXT.

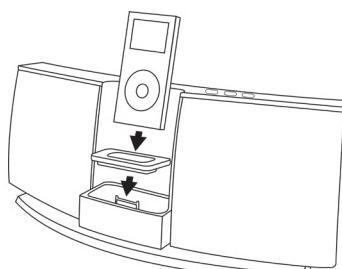


A questo punto si può inserire l'iPod sulla base; una volta collegato alla base, la sua batteria viene ricaricata.

## Istruzioni per l'uso dell'impianto

### Base

L'impianto iGroove SXT è pronto all'uso non appena lo si accende e si collega un iPod alla sede docking dell'iGroove SXT. Il pulsante di accensione/spegnimento, situato sulla parte superiore destra dell'iGroove SXT, si accende in rosso nella modalità "Standby/Sposto" e in blu nella modalità "Accesso". I pulsanti di regolazione del volume sono situati a sinistra del pulsante di accensione/spegnimento.

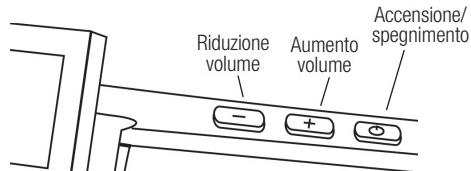

*Nota: quando l'iPod è collegato alla sede docking e il suo mini-jack per cuffia è in uso, l'audio viene emesso sia dalla cuffia che dall'iGroove SXT; il comando del volume sull'iPod regola solo il livello sulla cuffia, mentre non ha effetto sul volume dell'audio dell'iGroove SXT.*


### Telecomando

Il telecomando aziona sia l'iGroove SXT che l'iPod.

*Nota: il telecomando deve essere orientato verso l'iGroove SXT per funzionare correttamente.*

### Pulsanti del telecomando


- **Accensione/spegnimento** – Premere per accendere l'iGroove SXT; premerlo di nuovo per portare l'iGroove SXT nella modalità "Standby/Sposto" e spegnere l'iPod.
- **Riproduzione/Pausa** – Premere una volta per sospendere la riproduzione; premerlo di nuovo per riprenderla.
- **Selezione brano** – Premere **◀** o **▶** per passare al brano precedente o successivo; mantenendo premuto il pulsante si va indietro o avanti velocemente.
- **Volume** – Premere + o - per aumentare o ridurre il volume dell'impianto.
- **Mute** (silenziamiento) – Premere per silenziare; premerlo di nuovo – o premere uno dei pulsanti del volume – per ripristinare il volume.

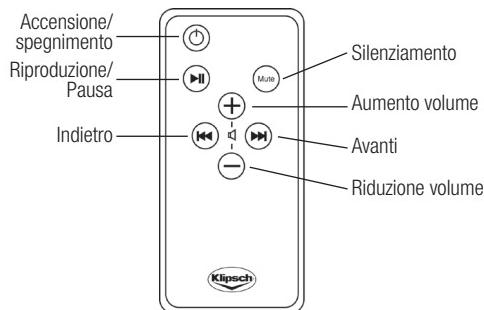

## Sostituzione della batteria del telecomando

La batteria deve essere sostituita quando il telecomando cessa di funzionare o le sue prestazioni si riducono in modo notevole. Per sostituire la batteria, rimuoverla dopo averne tirato in fuori la lingetta dell'alloggiamento (come illustrato sotto); come ricambio usare solo una batteria al litio CR2032 da 3 volt.

*Nota: l'illuminazione e altre condizioni della stanza possono ridurre le prestazioni del telecomando.*

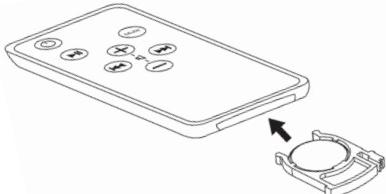

## Uscita S-Video

Sulla parte posteriore dell'iGroove SXT c'è un'uscita S-video, utilizzabile per trasferire i contenuti video dell'iPod a uno schermo esterno; a tale scopo occorre un cavo S-video (non accluso). Per visualizzare una foto, usare la funzione slideshow dell'iPod, che trasferisce il video attraverso il cavo S-video.

## Ingresso ausiliario (Aux Input)

Situato sul pannello posteriore dell'iGroove SXT, permette di collegare altri dispositivi audio all'impianto; a tale scopo, collegare l'uscita audio (cuffia) del dispositivo all'ingresso ausiliario dell'iGroove SXT; serve un minicavetto stereo da 3,5 mm (non accluso).

## **Garanzia applicabile fuori degli Usa e del Canada**

Se questo prodotto viene venduto fuori degli USA o del Canada, esso è coperto da una garanzia conforme alle leggi locali. Per richiedere un intervento in garanzia rivolgersi al rivenditore o al distributore.

## **Dichiarazione relativa alla normativa FCC (Federal Communication Commission)**

Questo dispositivo risponde ai requisiti della sezione "Part 15" della normativa FCC, l'ente americano per le telecomunicazioni. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenza distruttiva, e (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato.

In base alle prove a cui è stato sottoposto, si è determinato che questo dispositivo soddisfa i limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Part 15 della normativa FCC. Questi limiti sono concepiti per assicurare protezione ragionevole contro interferenze distruttive in impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e irradia energia a radiofrequenza e se non viene installato e adoperato seguendo scrupolosamente le istruzioni, può causare interferenza distruttiva nelle radiocomunicazioni; tuttavia non è possibile dare alcuna garanzia che in un particolare impianto non si verificherà interferenza.

In conformità alla normativa FCC, eventuali modifiche non approvate espressamente da Klipsch potrebbero annullare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso di questo apparecchio.

Questo dispositivo genera e utilizza energia a radiofrequenza e se non viene installato e adoperato correttamente, può causare interferenza nella ricezione dei segnali radio e televisivi.

Se questo dispositivo causasse interferenza nella ricezione dei segnali radio e televisivi (determinabile scollegando il dispositivo stesso), provare a eliminare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- riorientare l'antenna ricevente (ossia l'antenna della radio o televisione che subisce l'interferenza);
- allontanare il dispositivo dall'apparecchio che subisce l'interferenza;
- collegare il dispositivo a un'altra presa di corrente, in modo che il dispositivo e l'apparecchio che subisce l'interferenza siano inseriti in circuiti derivati differenti.

Se queste misure non eliminano l'interferenza, consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Inoltre la FCC ha preparato un utile opuscolo, "How To Identify and Resolve Radio TV Interference Problems", che può essere ordinato presso l'U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, indicando il codice 004-000-00345-4.


Questo prodotto risponde ai requisiti "DHHS Rules 21 CFR Subchapter J" applicabili alla data di fabbricazione.

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Instruções importantes de segurança

1. LEIA estas instruções.
2. GUARDE estas instruções.
3. FIQUE ATENTO a todos os avisos.
4. SIGA todas as instruções.
5. NÃO use este aparelho perto de água.
6. LIMPE APENAS com um pano seco.
7. NÃO bloquee nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. NÃO instale próximo de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. NÃO anule a função de segurança do plugue polarizado ou aterrado. Um plugue polarizado tem dois pinos chatos, sendo um deles mais largo que o outro. Um plugue aterrado tem dois pinos chatos e um terceiro pino redondo de aterramento. O pino chato mais largo ou o terceiro pino redondo existem para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar na tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
10. PROTEJA o cabo de alimentação para que não seja pisoteado nem prensado, sobretudo no plugue, em tomadas posicionadas no piso e no ponto onde sai do aparelho.
11. USE APENAS acessórios especificados pelo fabricante.
12. USE apenas com o carrinho, pedestal, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Ao usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo com o aparelho para evitar se ferir caso caia.
13. DESLIGUE o aparelho da tomada durante tempestades elétricas ou quando ficar fora de uso por longos períodos de tempo.
14. TODA a manutenção deve ser realizada por pessoal de manutenção qualificado. É necessário prestar assistência técnica ao aparelho quando tiver sofrido danos de qualquer tipo, tais como danos ao cabo de alimentação ou ao plugue, derramamento de líquido ou queda de objetos dentro do aparelho, exposição do aparelho à chuva ou umidade, mal funcionamento ou queda do aparelho.



*Nota: Esta ilustração visa servir de exemplo. O plugue pode ser diferente dependendo da corrente elétrica utilizada no país.*

Para sua segurança (aplica-se apenas aos EUA e ao Canadá): O plugue do cabo de alimentação de CA é polarizado (um pino mais largo que o outro) e só se encaixa na tomada elétrica em uma posição específica. Se não conseguir inserir o plugue completamente na tomada, vire-o e tente inseri-lo na outra posição. Se ainda não se encaixar, entre em contato com um eletricista qualificado para trocar a tomada ou use outra tomada. Não tente anular este recurso de segurança.

15. NÃO exponha este equipamento a respingos ou borrifos e certifique-se de que nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, sejam colocados sobre o equipamento.
16. Para desconectar completamente este equipamento da corrente elétrica, desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada.
17. O plugue principal do cabo de alimentação deve ser mantido pronto para ser utilizado.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero visa alertar o usuário quanto à inclusão de instruções importantes sobre o funcionamento e a manutenção (reparos) no material impresso que acompanha o produto.



O símbolo do raio com uma seta, dentro de um triângulo equilátero, visa alertar o usuário quanto à presença de tensão perigosa não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser potente e suficiente para representar um risco de choque elétrico às pessoas.

**ATENÇÃO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade.

**ATENÇÃO:** As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como a luz solar direta, chamas ou outras fontes de calor.

**CUIDADO:** Perigo de explosão caso a bateria de reposição do controle remoto seja incorreta. Substituir apenas com a bateria CR2032 ou equivalente.

**ATENÇÃO:** Nenhuma fonte de chama exposta, como, por exemplo, uma vela, deve ser colocada sobre o produto.



**ATENÇÃO**  
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.  
NÃO ABRA.



**ATENÇÃO:** Não abra! Risco de choque elétrico. As tensões presentes neste equipamento podem causar risco de vida. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Toda a manutenção deve ser realizada por pessoal de manutenção qualificado.

**ATENÇÃO:** Este produto SÓ deve ser alimentado com as tensões de CA relacionadas no painel traseiro ou pela fonte de alimentação que o acompanha. A alimentação proveniente de tensões que não sejam as identificadas pode causar dano irreversível ao produto e anular sua garantia. O uso de adaptadores de tomadas de CA deve ser evitado, pois pode permitir que o produto seja ligado em tensões para as quais não foi projetado. Se o produto estiver equipado com um cabo de alimentação removível, use apenas o tipo fornecido com o produto ou pelo distribuidor e/ou revendedor local. Caso não tenha certeza quanto à tensão operacional correta, entre em contato com o distribuidor e/ou revendedor local.

**CUIDADO:** Coloque o equipamento próximo a uma tomada de alimentação elétrica do circuito principal e certifique-se de que haja fácil acesso à chave do disjuntor.

# ADS-48W-12-2-1545

Especificação elétrica do adaptador: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Especificação elétrica da unidade: 15 VCC, 3A


Temperatura ambiente: 35 °C

## Agradecimento

Parabéns pela compra do sistema musical iGroove™ SXT da Klipsch. O iGroove SXT foi projetado para permitir que o conteúdo de seu iPod seja compartilhado com as pessoas ao seu redor. O iGroove SXT é um sistema de som estéreo bidirecional que incorpora dois alto-falantes de 6,4 cm (2,5 pol.) de longo alcance em uma caixa com saídas de conexão e dois tweeters com cornetas. A precisão, os detalhes e os sons produzidos por este sistema darão mais vida às suas músicas de uma maneira que só a Klipsch consegue.


## Retire o conteúdo da embalagem

Desembale o produto e confirme a presença dos seguintes componentes na embalagem.

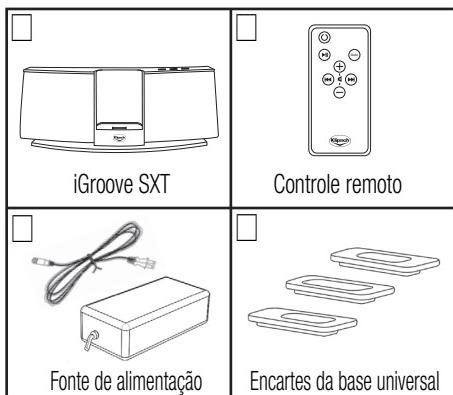


## Instalação do sistema

Coloque o iGroove SXT em uma superfície firme. Conecte a fonte de alimentação (A) na parte posterior do iGroove SXT. Ligue o cabo de alimentação com o plugue no adaptador de CA (B) e insira a outra extremidade em uma tomada elétrica normal.

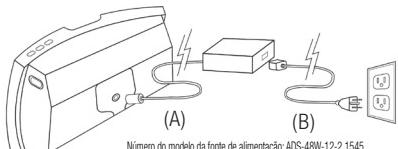

O iGroove SXT foi projetado de maneira inteligente para aceitar facilmente todos os tipos de iPods usando o conector de 30 pinos da Apple. Para configurar o iGroove SXT para o tamanho específico do iPod utilizado, basta colocar o encarte apropriado na base, como ilustrado abaixo. Use o encarte da base universal fornecido com o iPod ou um dos três encartes fornecidos com a unidade.

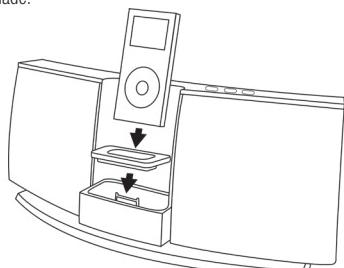


A unidade está pronta para receber o iPod. Enquanto o iPod estiver na base, a bateria será carregada (até alcançar a carga máxima).

## Funcionamento do sistema

### Base

O sistema iGroove SXT estará pronto para entrar em ação assim que ligá-lo na tomada e colocar o iPod na base. O botão liga/desliga, localizado na parte superior direita do iGroove SXT, ficará aceso na cor vermelha quando a unidade estiver no modo de prontidão ou desligada e na cor azul quando estiver ligada ou em uso. Os botões de controle do volume (- e +) estão localizados à esquerda do botão liga/desliga, na parte superior direita do iGroove SXT.

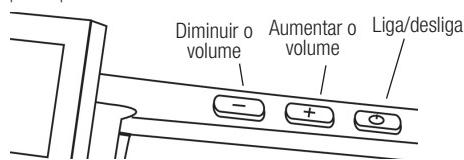

*Nota: Quando um iPod estiver na base e o mini-conector do fone de ouvido do iPod for usado, o som será ouvido no fone de ouvido e no iGroove SXT. O controle de volume do iPod ajustará apenas o volume do fone de ouvido e não afetará o volume do iGroove SXT.*


### Controle remoto

O controle remoto sem fio permite a interação com o iGroove SXT e com o iPod.

*Nota: O controle remoto precisa estar apontado para o iGroove SXT para que os comandos sejam transmitidos sem problemas.*

### Botões do controle remoto


- **Botão liga/desliga** – Pressione este botão para “ligar” o iGroove SXT e pressione-o novamente para colocar o iGroove SXT no modo de prontidão/desligado. Isto também desligará o iPod.
- **Botão de reprodução/pausa** – Pressione uma vez para “pausar” a reprodução; pressione novamente para recomeçar a reprodução.
- **Seleção de faixa** – Pressione **[◀]** e **[▶]** para voltar para a faixa anterior ou avançar para a próxima faixa; mantenha pressionado para voltar ou avançar rapidamente pela faixa atual.
- **Volume** – Pressione **+** ou **-** para aumentar ou diminuir o volume do sistema.
- **Mute (Silenciar)** – Pressione para silenciar o som. Para restaurar o volume, pressione novamente este botão ou um dos botões do volume.

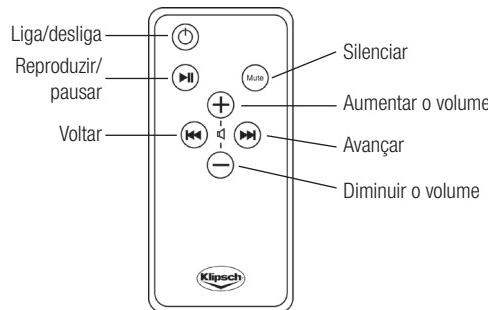

## Troca da bateria do controle remoto

A bateria do controle remoto precisará ser trocada quando parar de funcionar ou quando seu desempenho sofrer redução óbvia. Basta puxar a lingüeta do compartimento da bateria do controle remoto (como ilustrado no diagrama) para retirá-la. A bateria de reposição deve ser uma bateria de lítio CR2032 de 3 volts.

*Nota: O tipo de iluminação e outras condições do ambiente podem prejudicar o desempenho do controle remoto.*

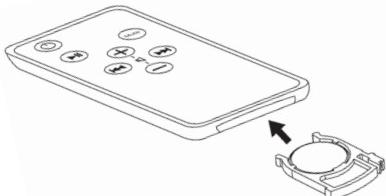

## Saída S-video

O iGroove SXT tem uma saída de S-video na parte posterior. Esta saída pode ser usada para enviar o conteúdo de vídeo do iPod para uma tela externa. Um cabo S-video (não incluído) deve ser usado nesta saída. Para exibir uma fotografia, use o recurso de apresentação de slides do iPod, que enviará o sinal de vídeo ao cabo S-video.

## Entrada Aux

A entrada Aux localizada na parte posterior do iGroove SXT permite a conexão de outros dispositivos de áudio ao sistema. Basta conectar a saída de áudio (fone de ouvido) da fonte à entrada Aux do iGroove SXT. Para funcionamento correto, deve ser usado um mini cabo estéreo de 3,5 mm (não incluído).

## **Garantia fora dos Estados Unidos e do Canadá**

A garantia deste produto, caso seja vendido a um consumidor fora dos Estados Unidos ou do Canadá, deve estar em conformidade com a lei aplicável. Para obter qualquer serviço coberto pela garantia, entre em contato com o revendedor do qual adquiriu este produto, ou com o distribuidor que o forneceu.

## **Informações da FCC**

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Seu uso está sujeito às seguintes condições: (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar todo tipo de interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejável.

Este equipamento foi testado e determinou-se que está em conformidade com os limites para um equipamento digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Esse equipamento gera, usa e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferências em instalações específicas.

Segundo as exigências da FCC, alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela Klipsch podem resultar na anulação do direito do usuário de usar este produto.

Este dispositivo gera e usa energia de radiofrequência (RF) e, se não for instalado e usado corretamente, poderá causar interferência na recepção de sinais de rádio e televisão.

Se este equipamento causar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-o da tomada, tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientie a antena de recepção (ou seja, a antena do rádio ou da televisão que está sofrendo interferência).
- Afaste a unidade do equipamento que está sofrendo interferência.
- Ligue a unidade em outra tomada para que não use os mesmos circuitos do equipamento que está sofrendo interferência.

Se estas medidas não eliminarem a interferência, consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter outras sugestões.

Além disso, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA preparou um livrêto útil chamado "How To Identify and Resolve Radio TV Interference Problems" (Como identificar e solucionar problemas de interferência com sinais de rádio e TV). Esta publicação pode ser obtida junto ao U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Ao solicitar cópias, especifique o número 004-000-00345-4.


Este produto está em conformidade com as normas DHHS 21 CFR, sub-capítulo J, aplicáveis na data em que foi fabricado.

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma ICES-003 do Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Instrucciones importantes de seguridad

1. LEA estas instrucciones.
2. GUARDE estas instrucciones.
3. RESPETE todas las advertencias.
4. SIGA todas las instrucciones.
5. NO use este aparato cerca del agua.
6. LÍMPIELO SOLAMENTE con un paño seco.
7. NO bloquee las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. NO lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de piso, cocinas u otros aparatos (incluso amplificadores) que producen calor.
9. NO anule la seguridad implícita en el enchufe polarizado o con conexión a tierra. Los enchufes polarizados tienen dos patas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra tienen dos patas iguales y una clavija de conexión a tierra. La pata ancha o la clavija de conexión a tierra han sido incorporadas al diseño por la seguridad del usuario. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
10. EVITE que el cordón de alimentación sea pisado o aplastado, en particular cerca del enchufe o del tomacorriente y en el punto en que el cordón sale del aparato.
11. USE SÓLO los accesorios especificados por el fabricante.
12. PONGA el aparato solamente en el carrito, pedestal, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Sea precavido cuando mueva el aparato en un carrito para evitar las lesiones que pueda producir un volcamiento.
13. DESENCHUFE el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante largos períodos de tiempo.
14. ENCARGUE todo servicio al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, tal como cuando se ha dañado el enchufe o el cordón de alimentación, han caído líquidos u objetos dentro del aparato, o el aparato se ha dejado caer, ha dejado de funcionar normalmente o ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad.
15. No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y asegúrese de que no se le coloquen encima objetos llenos de líquido, tales como floreros.
16. Para desconectar completamente este aparato del suministro de CA, retire del tomacorriente de CA el enchufe del cordón de alimentación.
17. El enchufe para el tomacorriente principal del cordón de alimentación debe quedar ubicado de manera tal que el usuario pueda manipularlo fácilmente.



Nota: Esta imagen es sólo una ilustración; el enchufe puede variar de un país a otro dependiendo de la fuente de alimentación del país.

Por su seguridad, el enchufe de CA es polarizado (una pata es más ancha que la otra) y entra en el tomacorriente de CA de una manera solamente. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, déle vuelta e intente insertarlo al revés. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que cambie el tomacorriente, o inserte el enchufe en otro tomacorriente. No intente anular esta característica de seguridad.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto avisar al usuario que hay información importante sobre operación y mantenimiento (servicio) en los folletos que acompañan al producto.



El símbolo compuesto por un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto advertirle al usuario que dentro del aparato hay "voltaje peligroso" no aislado cuya magnitud puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

**ADVERTENCIA:** Las pilas (batería empaquetada o pilas instaladas) no se deben exponer al calor excesivo, tal como el que produce la luz del sol, el fuego u otras fuentes similares de calor.

**PRECAUCIÓN:** Peligro de explosión si la pila del control remoto se pone incorrectamente. Cámbiala sólo por una tipo CR2032/CR2025 o su equivalente.

**ADVERTENCIA:** No se deben colocar fuentes de llama expuesta, tales como velas, encima de este producto.



**ADVERTENCIA:** ¡No abrir! Riesgo de descarga eléctrica. Los voltajes que hay dentro de este equipo son peligrosos para la vida. Dentro del dispositivo no hay piezas que el usuario pueda reparar. Encargue todo servicio al personal de servicio calificado.

**ADVERTENCIA:** Este producto ha sido diseñado para funcionar EXCLUSIVAMENTE con los voltajes de corriente alterna indicados en el panel de atrás o con la fuente de alimentación que se suministra. El funcionamiento con voltajes que no sean los indicados puede causar daños irreversibles al producto y anular la garantía. Se recomienda usar adaptadores de corriente alterna con precaución porque pueden permitir que el producto se conecte a voltajes para los cuales no ha sido diseñado. Si el producto tiene un cordón de alimentación desprendible, utilice exclusivamente el tipo de cable que viene con el producto o el que suministra su distribuidor y/o minorista. Si no está seguro del voltaje correcto de funcionamiento, comuníquese con su distribuidor y/o minorista.

**PRECAUCIÓN:** Coloque el equipo cerca de un tomacorriente principal de alimentación y asegúrese de poder alcanzar fácilmente el interruptor de alimentación.

# ADS-48W-12-2-1545

Entrada de alimentación del adaptador: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Entrada de alimentación de la unidad: 15 V CC, 3 A


Temperatura ambiente: 35 °C

## Gracias

Felicitaciones por su compra del sistema de música Klipsch iGroove SXT. El iGroove SXT ha sido diseñado para permitirle a usted compartir el contenido de su iPod con el mundo que lo rodea. El iGroove SXT es un verdadero sistema de sonido estereofónico de dos canales con dos woofers de largo alcance de 6.4 cm (2.5 plg.) y dos tweeters cargados por trompeta en una caja con puerto. Este sistema tiene la precisión, el detalle y el rendimiento que le darán vida a su música como sólo puede hacerlo Klipsch.


## Desempaque

Desempaque todo el contenido de la caja de envío y asegúrese de tener los siguientes artículos.

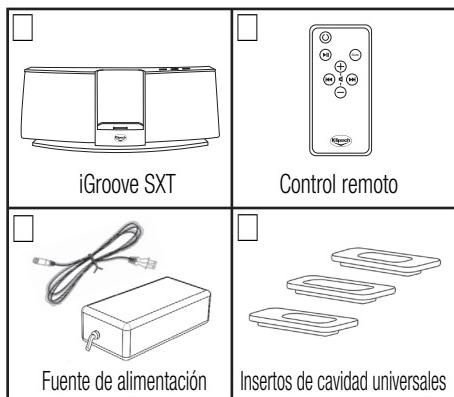


## Configuración del sistema

Ponga el iGroove SXT sobre una superficie sólida. Enchufe el cordón de alimentación (A) en la parte de atrás del iGroove SXT. Enchufe el cordón de alimentación de CA (B) en la fuente de alimentación y luego en el tomacorriente de pared normal.

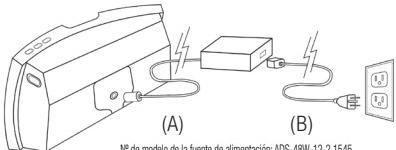

El iGroove SXT ha sido diseñado de manera inteligente para aceptar fácilmente todos los iPod con conector Apple de 30 clavijas. Para adaptar el iGroove SXT al tamaño específico de su iPod, ponga el inserto apropiado en la base, tal como se muestra abajo. Utilice el inserto de cavidad universal que viene con su iPod o escoja uno de los tres insertos incluidos.

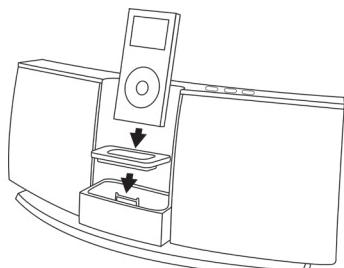


Ahora está listo para poner su iPod en la base. Mientras su iPod esté en la base, la pila se carga (hasta quedar completamente cargada).

## Operación del sistema

### La base

Su sistema iGroove SXT está listo para funcionar tan pronto como usted lo enchufa y pone en la base un iPod. El botón de alimentación ubicado arriba a la derecha del iGroove SXT se ilumina de color rojo en modo de espera y apagado (Standby/Off), y de azul en modo de encendido (On). Los botones de subida y bajada de volumen están ubicados arriba a la derecha del iGroove SXT.

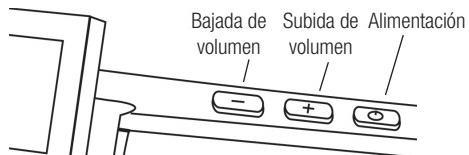

*Nota: Cuando el iPod está en la base y se usa un enchufe miniatura para auriculares, el sonido sale por los auriculares y por el iGroove SXT. El control de volumen del iPod ajusta solamente el volumen de los auriculares y no tiene ningún efecto sobre el volumen del iGroove SXT.*


### El control remoto

El control remoto inalámbrico hace funcionar al iGroove SXT y también al iPod.

*Nota: Este control remoto debe apuntarse al iGroove SXT para garantizar una interacción apropiada.*

### Botones del control remoto


- **Alimentación (Power).** Oprima este botón para encender el iGroove SXT; oprímalo otra vez para poner el iGroove SXT en modo de espera y apagado (Standby/Off). Esto también apaga el iPod.
- **Reproducción y pausa (Play/Pause).** Oprima este botón una vez para hacer una pausa; oprímalo otra vez para reanudar la reproducción.
- **Selección de pista (Track Selection).** Oprima los botones **[<>]** para pasar a la pista anterior o a la siguiente; oprima y mantenga oprimido uno u otro para avanzar o retroceder rápidamente por la pista que se está reproduciendo.
- **Volumen (Volume).** Oprima los botones **+ o -** para subir o bajar el volumen del sistema.
- **Silenciador (Mute).** Oprima este botón para silenciar el aparato. Oprímalo nuevamente para restaurar el volumen, u oprima una de las teclas de volumen.

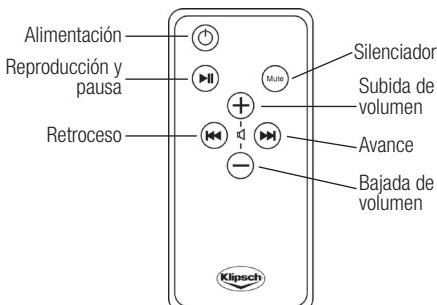

## Cambio de la pila del control remoto

Cuando el control remoto deja de funcionar, o cuando su rendimiento se reduce perceptiblemente, es necesario cambiarle la pila. Para cambiar la pila, jale la lengüeta del compartimiento de la pila (como se muestra en el diagrama) y quite la pila. Cámbiela sólo por una pila CR2032 de litio de 3 voltios.

*Nota: La iluminación y otras características de la habitación pueden reducir el rendimiento del control remoto.*

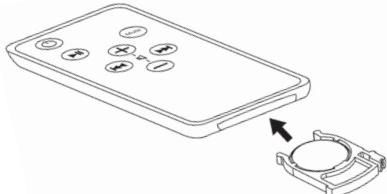

## Salida de S-Video

El iGroove SXT tiene una salida de S-Video en la parte de atrás. Esta salida se puede usar para enviar contenido de video del iPod a una pantalla externa. Se debe usar un cable de S-video (que no se incluye) en esta salida. Para ver fotos, utilice la función de presentación de transparencias del iPod, la cual enviará video al cable de S-Video.

## Entrada Aux

La entrada Aux ubicada en la parte de atrás del iGroove SXT permite conectar otros dispositivos de audio al sistema. Conecte la salida de audio (para auriculares) de la fuente a la entrada Aux del iGroove SXT. Se necesita un cable estereofónico miniatura de 3.5 mm (no incluido) para lograr un funcionamiento apropiado.

## **Garantía, EE.UU. y Canadá**

Al comprador original al detalle, Klipsch garantiza este producto contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra si se utiliza y se mantiene apropiadamente. Si este producto resulta defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra, Klipsch, a su discreción, (a) reparará o (b) cambiará este producto sin cobrar por piezas ni mano de obra. Si el modelo del producto no está disponible y no se puede reparar de manera efectiva ni cambiar por un modelo idéntico, Klipsch, a su exclusiva discreción, puede cambiar la unidad por un modelo actual de igual o mayor valor. En algunos casos, puede ser necesario hacer modificaciones en la superficie de montaje cuando se sustituya un modelo antiguo. Klipsch no asume ninguna responsabilidad por tal modificación. Para obtener reparaciones o cambios de acuerdo con los términos de esta garantía, comuníquese con el grupo de servicio al cliente llamando al 1-800-554-7724. Se le exigirá que envíe una copia del recibo original por fax o correo electrónico. El recibo debe indicar que usted es el comprador original, que el producto fue comprado a un minorista autorizado por Klipsch y que el producto está dentro del período de garantía. Se le enviará un número de autorización de devolución (Return Authorization Number, RA#) y se le pedirá que adjunte el comprobante de compra y número de autorización de devolución al producto defectuoso y que lo envíe asegurado y con flete pagado de antemano a Klipsch 137 Hempstead #278 Hope, AR 71801. Los envíos con flete a cobro revertido serán rechazados. Los riesgos de pérdida o daño en tránsito son responsabilidad del comprador. Una vez que Klipsch reciba el producto defectuoso, se iniciará una orden de reparación o cambio.

### Limitaciones:

- Esta garantía limitada no cubre fallas del producto que sean resultado de instalación inapropiada, uso inapropiado, abuso, accidente, descuido, manipulación inapropiada o desgaste por uso normal o deterioro ambiental.
- Esta garantía limitada no cubre daños cosméticos tales como daños a la pintura o daños emergentes a otros componentes o instalaciones que puedan producirse por cualquier razón a partir de la falla del producto.
- Esta garantía limitada se anula en productos que no se utilicen de acuerdo con las instrucciones de Klipsch.
- Esta garantía limitada se anula en productos con números de serie alterados o desparecidos y en productos que no hayan sido comprados a un minorista autorizado.
- Esta garantía se termina si usted vende o de otro modo transfiere este producto a otra parte.

ESTA GARANTÍA LE DA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBÉN ES POSIBLE QUE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO EN ESTADO, JURISDICCIÓN EN JURISDICCIÓN O PAÍS EN PAÍS. LA RESPONSABILIDAD DE KLIPSCH POR MAL FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS DE EQUIPO SE LIMITA A CAMBIO O REPARACIÓN SEGÚN LO ESTIPULA ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA. PARA LOS CLIENTES DE CANADÁ, KLIPSCH DESCARGA SU RESPONSABILIDAD POR TODA OTRA GARANTÍA O CONDICIONES EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRA ÍNDOLE DEL PRODUCTO. PARA CLIENTES DE EE.UU., TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DEL PRODUCTO, INCLUSO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR SE LIMITA A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, JURISDICCIÓN O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS, DE MODO QUE ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO CORRESPONDERLE A USTED. KLIPSCH NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O EMERGENTES INCLUYENDO, ENTRE OTROS, NINGUNA RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS DE TERCERAS PARTES CONTRA USTED POR DAÑOS O PRODUCTOS QUE NO SE PUEDAN USAR. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE KLIPSCH NO SERÁ MÁS DE LA CANTIDAD QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO SUJETO A RECLAMO. ALGUNOS ESTADOS, JURISDICCIÓN O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS

O EMERGENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN INDICADA ARRIBA PUEDE NO CORRESPONDERLE A USTED.

## **Garantía fuera de Estados Unidos y Canadá**

Si este producto se vende a un consumidor fuera de los Estados Unidos o Canadá, la garantía deberá cumplir con las leyes correspondientes y será responsabilidad exclusiva del distribuidor que lo suministró. Para obtener cualquier servicio de garantía aplicable, comuníquese con el representante que le vendió este producto o con el distribuidor que lo suministró.

## **Información de la FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a lo siguiente: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluso la que pueda causar funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han fijado para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede radiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular.

De acuerdo con los requisitos de la FCC, los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Klipsch podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar este producto.

Este producto genera y utiliza energía de frecuencias de radio (RF) y, si no se instala y se utiliza correctamente, puede causar interferencia en la recepción de radio y televisión.

Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción (es decir, la antena de la radio o televisor que está "sufriendo" la interferencia).
- Alejar la unidad del equipo que está sufriendo la interferencia.
- Enchufar la unidad a un tomacorriente de un circuito que no sea el circuito al cual está conectado el equipo que está sufriendo la interferencia.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que le den más sugerencias.


Además, la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) ha preparado un folleto útil llamado "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio y televisión". Este folleto está a disposición del público a través de la Imprenta del Gobierno (Government Printing Office, GPO) de Estados Unidos en Washington DC 20402. Especifique el número de inventario 004-000-00345-4 cuando pida copias.

Este producto cumple con la Regla 21 del Subcapítulo J del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, DHHS) que entra en vigencia en la fecha de fabricación.

Este dispositivo digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Важная информация по безопасности при обращении с устройством.**

1. ПРОЧТИТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на все предостережения.
4. СОБЛЮДАЙТЕ все инструкции.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эту систему рядом с водой.
6. ЧИСТКУ УСТРОЙСТВА выполните только сухой тряпкой.
7. НЕ БЛОКИРУЙТЕ какое-либо из вентиляционных отверстий. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), излучающие тепло.
9. В целях безопасности НЕ ПРЕНБЕРГАЙТЕ вилкой поляризованного или заземленного типа. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземленного типа имеет два контакта и третий заземляющий штырек. Широкий контакт или третий штырек предусмотрены для обеспечения вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику с целью замены розетки устаревшего типа.
10. ОБЕСПЕЧЬТЕ защиту шнура питания от наступления на него или зажемнения, в особенности, вблизи вилок, электрических розеток или в месте, где шнур выходит из устройства.
11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те вспомогательные приспособления или оборудование, которые рекомендованы производителем.
12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, консолью, треногой, крепежной скобой или столом, которые рекомендованы производителем и продаются вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении устройства на тележке и следите за тем, чтобы она не опрокинулась, во избежание серьезной травмы.
13. ОТКЛЮЧИТЕ устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
14. Для технического обслуживания ОБРАЩАЙТЕСЬ к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание необходимо при любом повреждении устройства, например, при повреждении шнура питания или вилки, попадании внутрь устройства жидкости или посторонних предметов, при эксплуатации устройства под дождем или в условиях повышенной влажности, в том случае, если устройство не работает нормально или его уронили.



Примечание: Рисунок приведен только в качестве иллюстрации, вилка в разных странах могут различаться в зависимости от принятой в данной стране системы электропитания.

В целях обеспечения вашей безопасности (относится только к США и Канаде): вилка питания от сети переменного тока является полярной (один из ее контактов шире другого), и таким образом она подходит к розетке только в одном положении. Если вилка полностью не заходит в розетку, поверните ее и попытайтесь ввести ее в другом положении. Если она по-прежнему не заходит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику с целью замены розетки или попробуйте другую розетку. Не пренебрегайте этой мерой безопасности.

15. ЗАЩИЩАЙТЕ устройство от проникновения жидкости или брызг и не ставьте на устройство никакие емкости с водой, например, вазы.
16. Для полного отключения устройства от сети, отсоедините вилку шнура питания от розетки.
17. Вилка шнура питания должна всегда с легкостью выниматься из розетки.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике указан для того, чтобы предупредить пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в руководстве, приложенном к устройству.




Знак молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике указан для предупреждения пользователя о наличии неизолированного высокого напряжения внутри кожуха устройства, которое может быть достаточно высоким для создания риска поражения электрическим током.

**ВНИМАНИЕ!** Для уменьшения риска поражения электрическим током не следует эксплуатировать устройство под дождем или в условиях высокой влажности.

**ВНИМАНИЕ!** Батареи (комплект батарей или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла, например, прямого солнечного света, открытого огня и т.п.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Существует опасность взрыва, если батарея пульта дистанционного управления заменена неправильно. Следует заменять эту батарею только батареями типа CR2032 или эквивалентными.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не ставьте на устройство источники открытого пламени, например, свечи.

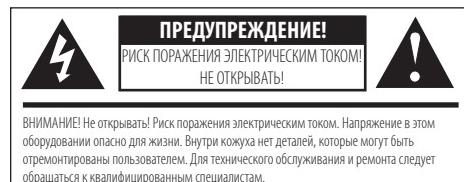

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!  
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



**ВНИМАНИЕ!** Не открывать! Риск поражения электрическим током. Напряжение в этом оборудовании опасно для жизни. Внутри кожуха нет деталей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Для технического обслуживания и ремонта следует обращаться к квалифицированным специалистам.

**ВНИМАНИЕ!** Данное устройства рассчитано на питание ТОЛЬКО от напряжений переменного тока, указанных на задней панели, или от прилагаемого к устройству адаптера питания. Питание от других номиналов напряжений, кроме указанных, может привести к необратимому повреждению устройства и аннулированию гарантии. Следует проявлять осторожность при использовании штепсельных адаптеров переменного тока, потому что это позволит подключение устройства к напряжениям, на работу с которыми оно не рассчитано. Если устройство оснащено съемным шнуром питания, следует использовать только такой тип шнура, который прилагается к вашему устройству или имеется у вашего местного дистрибутора и/или розничного продавца. Если вы не уверены в правильном рабочем напряжении питания, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дистрибутору и/или к розничному продавцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Установите устройство в непосредственной близости к основной розетке и обеспечьте легкий доступ к сетевому выключателю.

# ADS-48W-12-2-1545

Рабочее напряжение на входе адаптера питания: 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Рабочее напряжение на входе установки: 15 В постоянного тока, 3 А

Рабочая окружающая температура: 35 °C

## Мы благодарим Вас!

Поздравляем вас с приобретением акустической системы Klipsch iGroove™ SXT! Система iGroove SXT предназначена для представления вам возможности поделиться содержанием вашего iPod-a с окружающим миром. Акустическая система iGroove SXT это высокопроизводительная двухполосная стереофоническая система, состоящая из двух 2,5-дюймовых (6,4-сантиметровых) диффузоров в фазониверторе и двух рупорных высокочастотных громкоговорителей. Эта система обеспечивает точность воспроизведения со всеми нюансами и мощность, которые вдохнут жизнь в вашу музыку, что можно достичь только с акустической системой фирмы Klipsch!

## Распакуйте коробку

Распакуйте все содержимое упаковочной коробки и убедитесь, что все нижеприведенные компоненты имеются в наличии:




## Установка системы

Расположите устройство iGroove SXT на прочной поверхности. Подсоедините адаптер питания (A) к задней панели устройства. Подсоедините шнур питания переменного тока (B) к адаптеру питания, а затем подсоедините его другой конец к сетевой розетке.



Конструкция устройства iGroove SXT была хорошо продумана с целью легкого подключения к ней все типов iPod-ов, используя 30-штырьковый разъем фирмы Apple. Для конфигурирования устройства iGroove SXT под специфический размер вашего iPod-a, нужно просто вложить соответствующую вставку в док-станцию, как указано ниже. Вы можете использовать универсальную вставку, прилагаемую в вашем iPod-u, или же вы можете выбрать одну из трех вставок, которые прилагаются к системе.

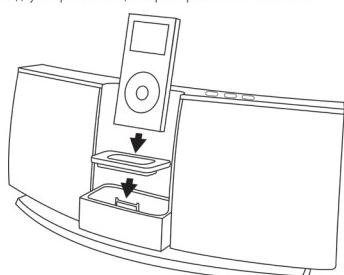

После этого вы можете вставить ваш iPod в док-станцию. Все время, пока ваш iPod находится в док-станции, его батарея заряжается (до полной ее зарядки).

## Работа системы

### Док-станция

Ваша система iGroove SXT готова к эксплуатации, как только вы подключите ее к сети питания и поместите iPod в док-станцию. Кнопка включения ("Power"), расположенная в верхней правой части iGroove SXT загорится красным цветом в положении "Standby/Off" ("Режим ожидания/Выключен") и голубым цветом в положении "On" ("Включен"). Кнопки увеличения и уменьшения громкости находятся слева от кнопки включения питания, в верхней правой части iGroove SXT.



Примечание: Если iPod установлен в док-станции и его наушники подключены к их миниатюрному разъему, звук будет поступать как через наушники, так и через систему iGroove SXT. Регулятор громкости на iPod будет регулировать уровень звучания только в наушниках и не окажет никакого действия на систему iGroove SXT.


### Пульт дистанционного управления

Беспроводной пульт дистанционного управления может управлять работой системы iGroove SXT, а также работой iPod.

Примечание: Для обеспечения правильного взаимодействия с системой, следует направить пульт дистанционного управления с его стороны iGroove SX.

### Кнопки пульта дистанционного управления


- **Кнопка включения ("Power")** – нажатие на кнопку включает систему iGroove SXT; повторное нажатие на кнопку переводит систему в режим ожидания/выключения ("Standby/Off"). Это также вызывает выключение iPod-a.
- **Воспроизведение/пауза ("Play/Pause")** – нажмите один раз для перевода в режим паузы, нажмите еще раз для продолжения воспроизведения.
- **Выбор трека ("Track Selection")** – нажмите на [7или 8] для переключения на предыдущий или последующий трек; нажмите и удерживайте кнопку для быстрой прокрутки назад или вперед по воспроизводимому треку.
- **Громкость ("Volume")** – Нажмите на + или – для повышения или уменьшения громкости звука.
- **Режим молчания ("Mute")** – Нажатие этой кнопки вызывает приглушение звука. Повторное нажатие восстанавливает уровень громкости; для этой цели можно также нажать кнопку громкости.

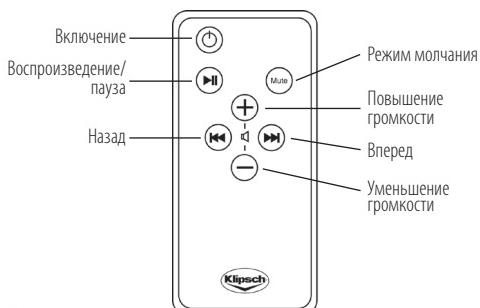

## **Замена батареи пульта дистанционного управления**

Если пульт перестает работать или его функционирование заметно ухудшается, то следует заменить его батарею. Чтобы извлечь батарею, нужно просто потянуть за язычок отсека батареи (как указано на рисунке) и извлечь батарею. Батарея должна быть заменена только на 3-вольтовую литиевую батарею типа CR2032.

**Примечание:** Освещение и другие комнатные условия могут ухудшить работу пульта дистанционного управления.

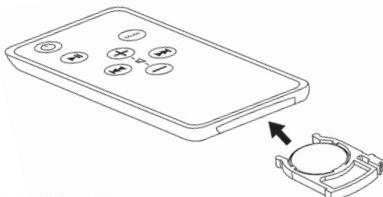

### **S-видео выход**

В системе iGroove SXT имеется S-видеовыход, расположенный на задней панели устройства. Этот выход может использоваться для подачи видео сигнала с iPod-а на внешний экран. Для подключения к этому выходу должен использоваться S-видеокабель (в комплекте системы не включен). Для просмотра фотографий используйте функцию слайдовой презентации iPod-а, который подаст видеосигнал посредством S-видео кабеля.

### **Вспомогательный вход (Aux)**

Вспомогательный вход (Aux), расположенный на задней панели устройства, позволяет подключение других источников звукового сигнала к системе. Для этого нужно просто подключить звуковой выход ("audio out") или выход для наушников источника звукового сигнала ко входу "Aux" системы iGroove SXT. Для обеспечения правильного функционирования необходимо использовать кабель с миниатюрным 3,5-миллиметровым стереофоническим штекером (не прилагается).

## **Гарантия за пределами США и Канады**

Гарантия на это оборудование, если оно продано потребителю за пределами США или Канады, должна удовлетворять соответствующему закону. Для получения соответствующего гарантийного обслуживания, пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели это оборудование или к дистрибутору, который его вам поставил.

## **Информация FCC (Федеральной комиссии связи США)**

Данное оборудование соответствует требованиям раздела 15 Правил FCC. Эксплуатация должна удовлетворять следующим двум условиям: (1) Данное устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любую помеху, включая помеху, которая может вызвать нежелательный режим работы.

Данное оборудование было испытано, в результате чего было выявлено, что оно соответствует ограничениям цифровых устройств класса B, в соответствии с требованиями раздела 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование создает, использует и излучает радиочастотную энергию и в случае, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, это может привести к вредным помехам для радиосвязи. Вместе с тем, нет гарантии тому, что помехи не возникнут при определенной установке оборудования.

В соответствии с требованиями FCC, изменения или модификации, которые в явной форме не были санкционированы фирмой Klipsch, могут аннулировать право пользователя эксплуатировать данное оборудование.

Данное устройство создает и использует радиочастотную энергию, и если оно не установлено и не эксплуатируется надлежащим образом, оно может вызывать помехи при приеме радио и телевизионных сигналов.

Если это устройство вызывает помехи при приеме радио или телевизионных сигналов (в чем вы можете убедиться, отключив устройство от сети), попробуйте погасить помехи с помощью принятия одной или нескольких указанных ниже мер:

- Поверните принимающую антенну (т.е., антенну радио или телевизора, которая "принимает" помехи).
- Переместите устройство подальше от оборудования, которое принимает помехи.
- Подсоедините устройство к другой розетке, с целью чтобы устройство и принимающее помехи оборудование находились на разных распределительных сетях.

Если эти меры не устраниют помехи, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером или с опытным радио/телеизионным техником о дополнительных предложениях.


Кроме этого, Федеральная комиссия связи США составила полезную брошюру "Как выявить и разрешить проблемы радио и телевизионных помех". Эта брошюра имеется в наличии в Правительственной типографии США по адресу: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. При оформлении заказа просим вас указать инвентарный номер 004-000-00345-4.

Данное оборудование находится в соответствии с Подразделом J "Свода федеральных нормативных актов", Правило 21 Министерства здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS Rules 21 CF Subchapter J), действительно на дату изготовления оборудования.

Данное цифровое устройство класса B соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

## **Belangrijke veiligheidsinformatie**

1. LEES deze instructies.
2. BEWAAR deze instructies.
3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
4. VOLG alle instructies op.
5. GEBRUIK deze apparatuur NOoit in de nabijheid van water.
6. REINIG deze apparatuur UITSLUITEND met een droge doek.
7. BLOKKER de ventilatiegaten NIET. Installeer de apparatuur volgens de instructies van de fabrikant.
8. INSTALLEER de apparatuur NIET naast warmtebronnen, zoals radiatoren, heteluchtstrooiers, fornuizen of andere apparaten die warmte afgeven (met inbegrip van versterkers).
9. De polarisatie- of geaarde stekker is er voor je veiligheid. KNOEI er NIET mee. Een polarisatiestekker (VS, Canada) is voorzien van twee platte pennen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een aardvoorziening. De brede pen of de aardvoorziening is er voor je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, moet je het stopcontact door een elektricien laten vervangen.
10. ZORG dat er niet over het netsnoer kan worden gelopen of dat het gekneld raakt, vooral bij de stekker, het stopcontact en waar het snoer uit het apparaat komt.
11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
12. GEBRUIK dit apparaat UITSLUITEND met een trolley, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of samen met het apparaat wordt verkocht. Als je een trolley gebruikt, moet je voorzichtig zijn wanneer je de trolley met het apparaat ertop verplaatst, om letsel door omvallen te voorkomen.
13. HAAL de stekker uit het stopcontact wanneer het bliksemt of als je het apparaat lange tijd niet gebruikt.
14. LAAT alle onderhoud door bevoegde onderhoudsmonteurs uitvoeren. Het apparaat is aan reparatie toe als het is beschadigd, bijvoorbeeld als het snoer van de voedingsmodule of de stekker ervan is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het apparaat niet naar behoren werkt of is gevallen.



N.B. Deze afbeelding is ter illustratie. De stekker kan verschillende aansluitingen van de voedingsmodule voor dat land.

Voor je veiligheid (alleen VS en Canada): het netsnoer voor de VS is voorzien van een polarisatiestekker (de ene pen is breder dan de andere) en kan slechts op één manier in het stopcontact worden gestoken. Als je de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, draai je de stekker om en probeer je het nogmaals. Als de stekker nog steeds niet past, moet je een ander stopcontact gebruiken of het door een erkende elektricien laten vervangen. Probeer deze veiligheidsfunctie niet te omzeilen.

15. Zorg dat er GEEN druppels of spatten bij het product kunnen komen en zet er geen voorwerpen op die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen.
16. Om dit apparaat volledig van het elektriciteitsnet los te koppelen, trek je de stekker van het netsnoer van de voedingsmodule uit het stopcontact.
17. Je moet altijd gemakkelijk bij het netsnoer van de voedingsmodule kunnen komen.



Een uitroep teken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker ertop dat er belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het product staan.



Een bliksem schicht met een pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen in de behuizing van het product, die wellicht hoog genoeg is om personen het risico van een elektrische schok te doen lopen.

**WAARSCHUWING:** Om het risico van brand of een elektrische schok te beperken, mag dit apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld.

**WAARSCHUWING:** De batterijen (geinstalleerd batterijpack of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vlammen en dergelijke.

**LET OP:** Gevaar voor ontploffing als de batterij van de remote niet juist wordt vervangen. Uitsluitend vervangen door een batterij van het type CR2032 of een vergelijkbaar type.

**WAARSCHUWING:** Zet geen bron van open vlam – zoals kaarsen – op het product.



**WAARSCHUWING:** Niet openmaken! Risico van een elektrische schok. De spanning in deze apparatuur is levensgevaarlijk. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het product. Laat alle onderhoud door bevoegde onderhouds monteurs uitvoeren.

**WAARSCHUWING:** Dit product mag UITSLUITEND worden aangesloten op de netspanning die op het achterpaneel van het product of op de bijgeleverde voedingsmodule staat vermeld. Het gebruik van het product op een andere dan de vermelde spanning kan onherstelbare schade aan de apparatuur aanrichten en de garantie doen vervallen. Wees voorzichtig bij het gebruik van stekker adapters omdat het product hiermee kan worden aangesloten op netspanning waarvoor het niet geschikt is. Als het product is uitgerust met een afneembaar netsnoer, gebruik dan alleen het type snoer dat bij je product is meegeleverd of dat bij je plaatselijke distributeur en/of verkooppunt kunt kopen. Als je niet weet op welke netspanning je het apparaat moet aansluiten, neem dan contact op met je plaatselijke distributeur en/of verkooppunt.

**LET OP:** Plaats de apparatuur in de nabijheid van een stopcontact en zorg dat je gemakkelijk bij de stroomonderbreker kunt, indien van toepassing.

# ADS-48W-12-2-1545

Ingangsvermogen adapter: 100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz  
Ingangsvermogen apparaat: 15 V gelijkstroom, 3 A  
Omgevingstemperatuur: 35 °C


## Hartelijk dank

Gefeliciteerd met je aankoop van het Klipsch iGroove™ SXT muzieksysteem. Met de iGroove SXT kun je de inhoud van je iPod met de wereld rondom jou delen. De iGroove SXT is een zuiver tweeweg-stereosysteem. Het bevat twee long-throw woofers (6,4 cm) in een gepoorte behuizing en twee hoortweeters.

Dit systeem brengt jouw muziek tot leven zoals alleen Klipsch dat kan doen – met de aan Klipsch eigen nauwkeurigheid, details en output.


## Doos uitpakken

Pak de volledige inhoud van de verzenddoos uit. Controleer of de volgende artikelen in de doos zitten.

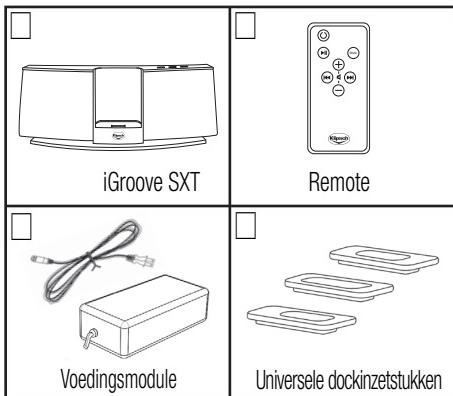


## Systeem opstellen

Zet de iGroove SXT op een stevige ondergrond. Sluit de voedingsmodule (A) aan op de achterzijde van de iGroove SXT. Sluit het netsnoer (B) eerst aan op de voedingsmodule en vervolgens op een standaardstopcontact.

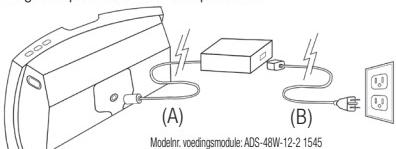

De iGroove SXT is doordacht ontworpen voor vlot gebruik met alle iPods die gebruik maken van de Apple 30-pins connector. Om de iGroove SXT voor je specifiek iPod model op te stellen, hoeft je alleen maar het juiste dockinsetstuk in het dockgedeelte te plaatsen (zie afbeelding hieronder). Gebruik het universele dockinsetstuk dat bij je iPod is meegeleverd of kies een van de drie bijgeleverde inzetstukken.

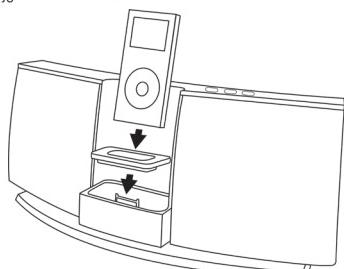


Zet je iPod vervolgens in het dock. Terwijl je iPod in het dock staat, laadt de batterij op (totdat deze volledig is opgeladen).

## Werking van systeem

### Het dock

Je iGroove SXT systeem is gebruiksklaar zodra je het aansluit en je iPod in het dock zet. De aan/uit-toets rechtsboven op de iGroove SXT licht rood op in de modus standby/uit en blauw in de modus aan. De toetsen voor volume hoger en lager bevinden zich links van de aan/uit-toets rechtsboven op de iGroove SXT.

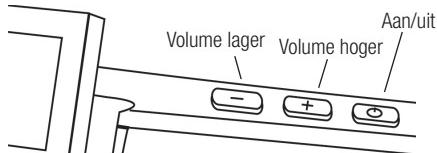

*N.B. Als je iPod in het dock staat en je de mini-stereoansluiting (koptelefoonaansluiting) op je iPod gebruikt, komt er audio uit de koptelefoon én de iGroove SXT. De volumeregeling van de iPod regelt alleen het volume van de koptelefoon en heeft geen effect op het volume van de iGroove SXT.*


### De remote

De draadloze remote regelt de iGroove SXT én de iPod.

*N.B. Richt de remote naar de iGroove SXT om interactie te verzekeren.*

### Toetsen op remote


- Aan/uit** – Druk op deze toets om de iGroove SXT aan te zetten; druk nogmaals op deze toets om de iGroove SXT in standby/uit te zetten. Hiermee wordt ook je iPod uitgezet.
- Afspelen/pauze** – Druk eenmaal op deze toets om het afspelen te onderbreken; druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Nummerselectie** – Druk op **◀◀** of **▶▶** om naar het vorige of volgende nummer te gaan; houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om het nummer dat je aan het afspelen bent, terug of vooruit te spoelen.
- Volume** – Druk op + of – om het systeemvolume te verhogen of te verlagen.
- Mute** – Druk op deze toets om het volume uit te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het volume weer aan te zetten of druk op een van de volumetoetsen.

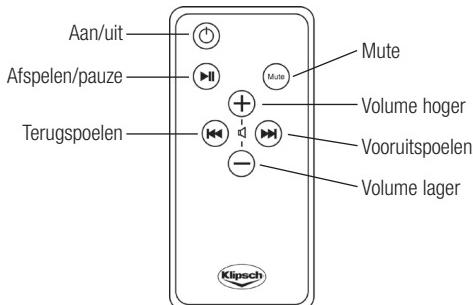

## Batterij van remote vervangen

De batterij van de remote is aan vervanging toe als de remote niet meer of merkbaar slechter werkt. Je kunt de batterij verwijderen door het lipje van de batterijbehuizing uit de remote te trekken (zie afbeelding) en de batterij vervolgens weg te nemen. Vervang de batterij uitsluitend door een CR2032-lithiumbatterij van 3 volt.

*N.B. Verlichting en andere kameromstandigheden kunnen de remote minder goed doen werken.*

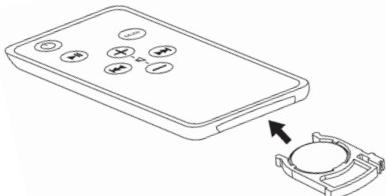

## S-video-uitgang

De iGroove SXT is voorzien van een S-video-uitgang aan de achterzijde van het apparaat. Deze uitgang kan worden gebruikt om de video-inhoud van de iPod op een extern scherm weer te geven. Een (niet-bijgeleverde) S-videoekabel moet voor deze uitgang worden gebruikt. Gebruik de diapresentatiefunctie van de iPod, die video naar de S-videoekabel stuurt, als je een foto wilt bekijken.

## Aux-ingang

Via de aux-ingang aan de achterzijde van de iGroove SXT kun je andere audioapparatuur op je systeem aansluiten. Sluit de audio-uitgang (koptelefoon) van de bron aan op de aux-ingang van de iGroove SXT. Gebruik hiervoor een 3,5 mm mini-stereokabel. Deze kabel is niet bijgeleverd.

## **Garantie buiten de Verenigde Staten en Canada**

De garantie op dit product, indien verkocht aan een consument buiten de Verenigde Staten of Canada, is onderworpen aan de toepasselijke wet. Voor passende garantieservice neemt u contact op met het verkooppunt waar u dit product heeft gekocht, of met de distributeur die dit product heeft geleverd.

## **Informatie m.b.t. de Amerikaanse (VS) Federal Communications Commission**

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen gevaarlijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, met inbegrip van storingen waardoor het mogelijk niet naar behoren werkt.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, krachtens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming tegen gevaarlijke storingen te bieden bij installatie in woonwijken. Deze apparatuur wekt radiofrequente-energie op, gebruikt deze energie en straalt ze uit, en kan, indien niet geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, gevaarlijke storingen van de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storingen zullen optreden in een bepaalde installatie.

Krachtens de FCC-voorschriften kan het recht om deze apparatuur te gebruiken komen te vervallen door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Klipsch zijn goedgekeurd.

Dit apparaat wekt radiofrequente-energie op en gebruikt deze en kan, indien het niet op juiste wijze is geïnstalleerd of wordt gebruikt, storingen in de radio- en televisieontvangst veroorzaken.

Als deze apparatuur storingen in de radio- of televisieontvangst veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten), probeer dan de storingen door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

- Verander de oriëntatie van de ontvangende antenne (d.w.z. de antenne voor de radio of televisie die de storingen 'ontvangt').
- Plaats het apparaat uit de buurt van de apparatuur die de storingen ontvangt.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de apparatuur die de storingen ontvangt, is aangesloten.

Als deze maatregelen de storingen niet verhelpen, neem dan contact op met het verkooppunt of een ervaren radio-/televisiemeester voor nadere suggesties.

Een nuttige brochure uitgegeven door de FCC, 'How To Identify and Resolve Radio TV Interference Problems', is verkrijgbaar bij de U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402 onder vermelding van het bestelnummer 004-000-00345-4.

Dit product voldoet aan de volgende Amerikaanse (VS) voorschriften: Department of Health & Human Services Rules (DHHS) 21 CFR (Code of Federal Regulations) Subchapter J, zoals van kracht op de datum van fabricage.

Dit digitale apparaat van klasse B is conform Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις οδηγίες.
- ΦΥΛΑΞΤΕ τις οδηγίες.
- ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ σε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ όλες τις οδηγίες.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ τη συσκευή MONO με στεγνό ύψηφαμα.
- ΜΗ φράστε τα σημεία εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ΜΗΝ εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρουνς ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ΜΗΝ αγνοήστε τον παράγοντα ασφαλείας σχετικά με τη χρήση πολωμένου ή γειωμένου ρευματολήπτη. Ο πολωμένος ρευματολήπτης καταλήγει σε δύο μεταλλικά άκρα εκ των οποίων το ένα είναι πλατύτερο. Ο γειωμένος ρευματολήπτης καταλήγει σε δύο μεταλλικά άκρα και ένα τρίτο άκρο το οποίο αποτελεί τη γειωση. Το πλατύτερο ή το τρίτο μεταλλικό άκρο προβλέπεται για την ασφάλεια σας. Σε περίπτωση που ο ρευματολήπτης δεν ταιριάζει στην πρίζα, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.
- ΜΗΝ πατάτε και μην τοσακίζετε το καλώδιο, ιδιαίτερα στην απόληξη του ρευματολήπτη, στις κατάλληλες υποδοχές και στο σημείο που εφαρμόζουν στη συσκευή.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ μόνο τη συρόμενη βάση, την απλή βάση, το τρίποδο. Η γυναικό στήριγμα ή το τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής ή πωλείται μαζί με τη συσκευή, Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε συρόμενη βάση για την στήριξη της συσκευής, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά της βάσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανατροπής.
- ΒΓΑΖΕΤΕ τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση κεραυνών/καταιγίδων ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για επισκευή, να απευθύνεστε σε κατάλληλη ειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή χρειάζεται σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, π.χ. έαν χαλάσει το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης χυθεί κάποιο υγρό στη συσκευή, αντικείμενα πέσουν στη συσκευή, έκτεινε σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.



- ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ τη συσκευή σε υγρά που στάζουν ή πιτσιλάνε και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Ο ρευματολήπτης του δικτύου από το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να παραμένει έτοιμος προς χρήση.



Το θυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο ενημερώνει τους χρήστη για την παρουσία σημαντικής πληροφορίας σχετικά με τη χρήση ή τη συντήρηση (επισκευή) της συσκευής στο έντυπο υλικό που συνοδεύει το πρόϊόν.



Η αστραπή κεραυνού με το ενδεικτικό βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικινδυνής τάσης" στο εωστερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον χρήστη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι μπαταρίες (που εμπειρικλείονται ή τοποθετούνται) δεν πρέπει να εκτίθενται σε πηγές υπερβολικής θερμότητας, π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κλπ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λάθος αντικατάστασης των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου. Να αντικαθίστανται αποκλειστικά με μπαταρίες τύπου CR2032 ή αντίστοιχου τύπου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε ανοικτές πηγές φλόγας, π.χ. αναμμένα κεριά, πάνω στο προϊόν.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην Ανοίγετε! Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. Η τάση στον έξοπλισμό αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή. Δεν πρέπει κανένα εξάρτημα που μπορεί να εποκευαστεί από τον χρήστη. Για κάθε έιδος συσκευή, να απευθύνεστε σε ειδικευμένο προσωπικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το πρόϊόν είναι κατασκευασμένο να λειτουργεί MONO οπτικές αναλλασσόμενες τάσεις ηλεκτρικού ρεύματος (AC) που αναγράφονται στο πίσω μέρος ή στο τροφοδοτικό του προϊόντος. Η λειτουργία σε τάσεις άλλες από τις ενδεδειγμένες μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο προϊόν και να αικρώσει την εγγύτητά του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ανάπτωτα AC καθώς υπάρχει κίνδυνος το πρόϊόν να συνδεθεί με τάσεις στις οποίες δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί. Εάν το πρόϊόν διαθέτει αποσύνταγμα καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο καλωδίου που διατίθεται με το πρόϊόν ή από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο ή/και έμπορο της περιοχής. Εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάλληλη τάση λειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο ή/και έμπορο της περιοχής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε μια πηγή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζα) και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ευκόλη πρόσβαση στο διάκοπτη που ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

# ADS-48W-12-2-1545

Αντάπτορας I/P: 100-240VAC, 50/60Hz

Μονάδα I/P: 15VDC, 3A

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 35 °C

## Σας ευχαριστούμε

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος ήχου Klipsch iGroove™ SXT. Το iGroove SXT είναι σχεδιασμένο για να μπορείτε να μοιράζεστε με τον κόσμο γύρω σας ό,τι έχετε αποθηκευμένο στο iPod σας. Το iGroove SXT είναι ένα πραγματικό αμφίδρομο, στερεοφωνικό σύστημα ήχου, το οποίο περιλαμβάνει δύο woofer μεγάλου βεληνεκούς 2,5" (6,4 εκ.) και δύο tweeter κώνους.

Το σύστημα αυτό προσφέρει την ακρίβεια, τη λεπτομέρεια και ένα ακουστικό αποτέλεσμα που θα δώσει ζωή στη μουσική σας όπως μόνο η Klipsch μπορεί να σας προσφέρει.


## Άνοιγμα της συσκευασίας

Ανοίξτε τη συσκευασία, βγάλτε όλα τα περιεχόμενα και βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξής μέρη:




## Εγκατάσταση του συστήματος

Τοποθετήστε το iGroove SXT πάνω σε σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το τροφοδοτικό (A) με την υποδοχή στο πίσω μέρος του iGroove SXT. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC (B) με το τροφοδοτικό και μετά σε κανονική πρίζα τοίχου.

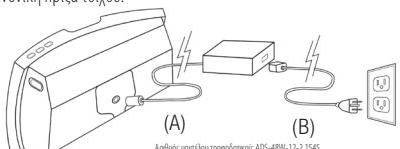

Το iGroove SXT είναι έξιπτα σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να δεχτεί όλα τα iPod, χρησιμοποώντας τον τύπο σύνδεσης 30-pin connector της Apple. Για να προσαρμόσετε το iGroove SXT στο μέγεθος του δικού σας iPod, απλώς τοποθετήστε την καταλληλη βάση υποδοχής στο ενδεδειγμένο οπιμέλο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε τη βάση υποδοχής που σας δόθηκε με το iPod ή διαλέξτε μία από τις τρεις βάσεις υποδοχής που περιέχει η συσκευασία.

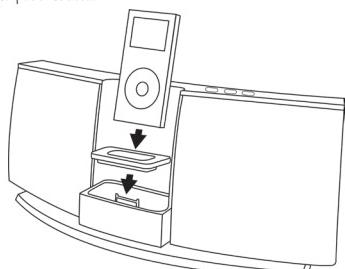


Τώρα μπορείτε να βάλετε το iPod στη βάση υποδοχής. Καθώς το iPod βρίσκεται στη βάση υποδοχής, ταυτόχρονα φορτίζει η μπαταρία του (μέχρι να φορτίσει πλήρη).

## Λειτουργία του συστήματος

### Η Βάση

Το σύστημα iGroove SXT είναι έτοιμο να λειτουργήσει αμέσως μόλις το συνδέσετε με την πρίζα και τοποθετήσετε το iPod στη βάση υποδοχής. Στην πάνω δεξιά πλευρά του iGroove SXT υπάρχει το κουμπί "Power" ("Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση") της συσκευής, το οποίο γίνεται "Red" ("Κόκκινο") στην κατάσταση "Standby/Off" ("Απενεργοποίηση/Απόταμη απενεργοποίηση") και "Blue" ("Μπλε") στην κατάσταση "On" ("Ενεργοποίηση"). Τα κουμπιά που ρυθμίζουν την ένταση (Αύξηση/Μείωση έντασης) βρίσκονται στην πάνω δεξιά πλευρά του iGroove SXT, αριστερά από το κουμπί "Power" ("Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση").

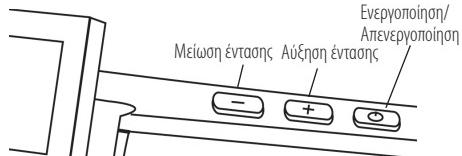

**Σημείωση:** Όταν το iPod βρίσκεται στη βάση υποδοχής και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται τα ακουστικά mini-jack, ο ίχος ακούγεται τόσο από τα ακουστικά σας και από το iGroove SXT. Με το χειριστήριο έντασης ήχου του iPod ρυθμίζεται η ένταση μόνο στα ακουστικά χωρίς να επηρεάζεται η ένταση στο iGroove SXT.


### Το τηλεχειριστήριο

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο και για το iGroove SXT όσο και για το iPod.

**Σημείωση:** Το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραμμένο προς το iGroove SXT για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.

### Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου


- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** πατήστε το κουμπί "On" για να ενεργοποιήσετε το iGroove SXT και πατήστε το πάλι για να θέσετε το iGroove στην κατάσταση "Standby/Off" (Αναμονή/Απενεργοποίηση). Ετοιμίζεται επίσης το iPod στην κατάσταση "Off" (Απενεργοποίηση).
- Αναπαραγωγή/Πλόωση:** Πατήστε μία φορά το κουμπί για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή ("Pause") και πατήστε δεύτερη φορά για να συνεχίσετε η αναπαραγωγή από το σημείο που διακόπηκε.
- Επιλογή κουμπιού:** πατήστε το **[◀▶]** για να πάτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κουμπί αντίστοιχα. Πατήστε το ίδιο κουμπί συνεχόμενα για να πάτε πίσω ή μπροστά στο τρέχον κουμπί.
- Ένταση ήχου:** πατήστε + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε αντίστοιχα την ένταση του ήχου στο σύστημα.
- Σίγαση:** πατήστε το κουμπί για να σιγάσετε τον ήχο. Για να αποκαταστήσετε τον ήχο, πατήστε το δεύτερη φορά ή πατήστε ένα κουμπί για ένταση του ήχου.

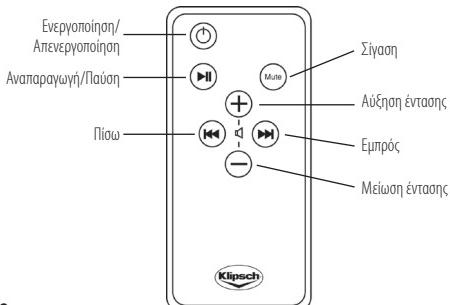

## **Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου**

Θα πρέπει να αλλάζετε την μπαταρία όταν τελειώνει ή όταν η απόδοσή του τηλεχειριστηρίου είναι εμφανώς μειωμένη. Για να βγάλετε την μπαταρία, απλώς τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη της (όπως φαίνεται στην εικόνα) και αφαιρέστε την. Αντικαταστήστε την μόνο με μπαταρία λιθίου CR2032 3-Volt.

**Σημείωση:** Οι συνθήκες φωτισμού ή άλλες συνθήκες που επικρατούν στο δωμάτιο μπορεί να μειώσουν την απόδοση του τηλεχειριστηρίου.

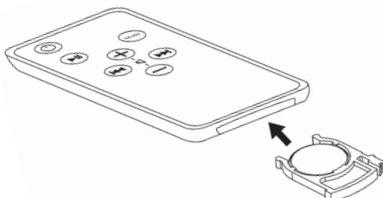

## **Υποδοχή S-video**

Το iGroove SXT διαθέτει στο πίσω μέρος του υποδοχή S-video. Η υποδοχή S-video μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή σε κάποια εξωτερική οθόνη των βίντεο που είναι καταχωρημένα στο iPod. Η συγκεκριμένη υποδοχή συνδέεται με καλώδιο S-video (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Για την προβολή φωτογραφών, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παρουσίασης εικόνων (slideshow) του iPod που θα στειλεί σήμα βίντεο στο καλώδιο S-video.

## **Υποδοχή Aux**

Το iGroove SXT διαθέτει στο πίσω μέρος του υποδοχή Aux που σας επιτρέπει να συνδέσετε στο σύστημα άλλες συσκευές ήχου. Απλώς συνδέστε την έξοδο ήχου (ακουστικά) της πηγής στην υποδοχή Aux του iGroove SXT. Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 3,5 χλωτ. mini-stereo (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

## **Εγγύηση για περιοχές εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά**

Η εγγύηση που συνοδεύει την αγορά του προϊόντος σε περιοχές εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους. Για επισκευές εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν ή με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο.

## **Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)**

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Άρθρο 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: (1) Η συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές και 2) η συσκευή πρέπει να αντέξει σε οποιαδήποτε παρεμβολή δεχτεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία.

Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπει το Άρθρο 15 των Κανονισμών FCC για τις ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β. Τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές στην οικιακή εγκατάσταση. Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, και έχει εγκατάσταση και η χρησιμοποίηση της συσκευής δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος επιβλαβών παρεμβολών στη ραδιοεπικοινωνία. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν τυχόν παρεμβολές σε κάποια εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC, τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις μη εγκεκριμένες από την Klipsch μπορεί να αφαίρεσουν από τον χρήστη το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Η παρούσα συσκευή παράγει και χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), και εάν η εγκατάσταση και χρήση της δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων.

Σε περίπτωση που η παρούσα συσκευή προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων (μπορείτε να το διαπιστώσετε αν βγάλετε τη μονάδα από την πρίζα), προσπαθήστε να διορθώσετε την παρεμβολή ακολουθώντας ένα ή περισσότερα από τα εξής βήματα:

- Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας λήψης (δηλαδή της κεραίας από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση που "λαμβάνει" την παρεμβολή).
- Απομακρύνετε τη μονάδα από τη συσκευή που λαμβάνει την παρεμβολή.
- Συνδέστε τη μονάδα με μια άλλη πρίζα ούτως ώστε η μονάδα σας και η συσκευή που λαμβάνει την παρεμβολή να ανήκουν σε διαφορετικά κυκλώματα.

Εάν τα προαναφερθέντα μέτρα δεν μειώσουν τις παρεμβολές, παρακαλούμε συμβούλευτε τον έμπορο ή έναν ειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνων και τηλεοράσων για περαιτέρω οδηγίες.

Επίσης, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έχει συντάξει ένα βοηθητικό εγχειρίδιο σχετικά με την αναγνώση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από παρεμβολές στα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά σήματα ("How To Identify And Resolve Radio TV Interference Problems"). Το εν λόγω εγχειρίδιο διατίθεται από το Τυπογραφείο των ΗΠΑ στην εξής διεύθυνση: "U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402". Παρακαλούμε, για τις παραγγελίες διευκρινίστε "stock number 004-000-00345-4".


Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς DHHS "τίτλος 21 CFR, υποκεφάλαιο J" που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατασκευής του.

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το καναδικό ICES-003.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.)

## Viktig sikkerhetsinformasjon

1. LES disse anvisningene.
2. OPPBEVAR disse anvisningene.
3. VÆR OPPMERKSOM PÅ alle advarsler.
4. FØLG alle anvisninger.
5. Bruk IKKE apparatet nær vann.
6. RENGJØR BARE med en tørr klut.
7. Blokker IKKE eventuelle ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Skal IKKE installeres nær eventuelle varmekilder, slik som radiatorer, varmeuttak, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Prøv IKKE å omgå sikkerhetsfunksjonen til det polariserte støpslet eller jordingsstøpslet. Et polarisert støpsel har to flate pinner, og den ene er bredere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to flate pinner og en tredje jordingspinne. Apparatet er utstyrt med den brede flate pinnen eller den tredje pinnen for personssikkerhet. Hvis stopselet på apparatet ikke passer i den aktuelle stikkontakten, tar du kontakt med en elektriker for å skifte ut den gamle stikkontakten.
10. BESKYTT strømledningen, slik at ingen tråkker på den eller at den kommer i klemme, spesielt ved støpsler, vanlige stikkontakter og på det punktet der den kommer ut av apparatet.
11. BRUK BARE ekstrautstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
12. BRUK bare med en tralle, stativ, tripod, feste eller bord som er angitt av produsenten, eller som selges med apparatet. Ved bruk av en tralle, må du være forsiktig når du flytter på trallen/apparatet for å unngå personskade på grunn av velting.
13. TREKK UT apparatet i tordenvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
14. All service skal UTFØRES av kvalifiserte serviceutøvere. Service er påkrevd når apparatet er skadet på noen måte, slik som en skadet strømledning eller et skadet støpsel, væskesøl, eller at gjenstander har kommet inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke som det skal eller har falt ned.



Merk! Dette bildet er for illustrasjon. Støpseler kan se forskjellig ut fra land til land, avhengig av landets nettforsyning.

Sikkerhetsanvisninger (gjelder bare for USA og Canada): Netttstrømstøpslet er polarisert (den ene flate pinnen er bredere enn den andre) og kan bare settes i stikkontakten én vei. Hvis støpslet ikke går helt inn i stikkontakten, snur du støpslet og prøver å sette det i den andre veien. Hvis det fremdeles ikke passer, må du kontakte en autorisert elektriker for å skifte stikkontakten, eller bruke en annen stikkontakt. Prøv ikke å omgå denne sikkerhetsfunksjonen.

15. Utsett IKKE apparatet for drypping eller sprutning, og pass på at ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, blir plassert på apparatet.
16. Fullstendig frakobling av apparatet fra nettstrøm oppnås ved å trekke støpslet på strømledningen ut av stikkontakten.
17. Nettstøpslelet på strømledningen skal alltid være lett tilgjengelig.



Utpostegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det foreligger viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i dokumentasjonen som fulgte med produktet.



Lynsymbolet med pilespiss i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det foreligger uisolert "farlig spennin" innenfor produktets innkapsling med tilstrekkelig styrke til å utgjøre fare for elektrisk støt for personer.

**ADVARSEL:** Unngå fare for brann eller elektrisk støt ved ikke å utsette apparatet for regn eller fuktighet.

**ADVARSEL:** Batterier (batteripakke eller batterier som sitter i apparatet) skal ikke utsettes for høy varme, for eksempel sol, ild eller lignende.

**FORSIKTIG:** Eksplosjonsfare hvis batteriet i fjernkontrollen settes i på feil måte. Skift bare ut med CR2032 eller tilsvarende type.

**ADVARSEL:** Kilder med åpen flamme, for eksempel levende lys, skal ikke plasseres på produktet.



### ADVARSEL!

FARE FOR ELEKTRISK STØT  
SKAL IKKE ÅPNES.



**ADVARSEL:** Skal ikke åpnes! Fare for elektrisk støt. Spenningen i utstyret er livsfarlig. Ingen innvendige deler i apparatet kan repareres av brukeren. All service skal utføres av kvalifiserte serviceutøvere.

**ADVARSEL:** Produktet skal BARE brukes på den nettspenningen som er oppført på bakpanelet, eller med produktets medfølgende strømforsyning. Bruk på annen spenning enn det som er angitt, kan påføre produktet varig skade og oppheve garantien på produktet. Det advarer mot bruk av overgangsstykker for netttstøpsel, fordi dette kan koble produktet til spenning som det ikke er laget for å kunne benytte. Hvis produktet er utstyrt med en avtakbar strømledning, skal du bare bruke den typen som følger med produktet eller leveres av den lokale distributøren og/eller butikken. Hvis du er usikker på hva den riktige bruksspenningen er, bes du kontakte den lokale distributøren og/eller butikken.

**FORSIKTIG:** Plasser utstyret nær en stikkontakt for netttstrøm, og sorg for at du har lett tilgang til strømbryteren.

# ADS-48W-12-2-1545

Adapterens inngangsstrøm: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Enhets inngangsstrøm: 15 VDC, 3 A


Omgivelsestemperatur: 35°C

## Tusen takk

Gratulerer med det nye iGroove™ SXT-musikkssystemet fra Klipsch. iGroove SXT er utformet, slik at du kan dele innholdet på iPod-en med verden rundt deg. iGroove SXT er et sant toveis stereosystem som omfatter to langtrekkende 2,5" (6,4 cm) basshøyttalere i et kabinet med akustiske porter og to hornlastede diskanhøyttalere. Systemet sørger for nøyaktighet, detaljer og effekter som gir livaktig musikk, noe bare Klipsch kan få til.


## Pakke ut esken

Pakk ut alt innholdet i esken, og kontroller at du har følgende deler:

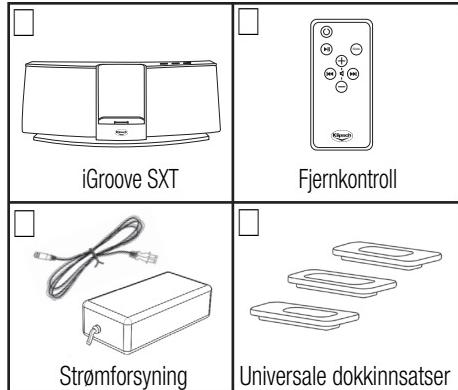


## Systemoppsett

Plasser iGroove SXT på et stødig underlag. Sett i strømforsyningen (A) på baksiden av iGroove SXT. Sett strømledningen (B) i strømforsyningen og deretter i en vanlig stikkontakt.

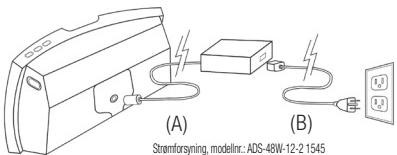

iGroove SXT er utformet på en genial måte, slik at den passer til alle iPod-er med den 30-pinnede Apple-tilkoblingen. Når iGroove SXT skal konfigureres til den aktuelle iPod-størrelsen, er det bare å sette passende dokkinsats i dokken, som vist nedenfor. Bruk universaldokkinsatsen som fulgte med iPod-en, eller velg én av de tre medfølgende innsatsene.

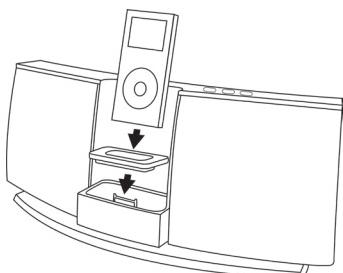


Nå er alt klart til å sette iPod-en i dokken. Mens iPod-en er i dokken, lades batteriet (til det er helt oppladet).

## Systemdrift

### Dokken

iGroove SXT-systemet er klart til bruk så snart du kobler det til og setter en iPod i dokken. Av/på-knappen til høyre på toppen av iGroove SXT vil lyse "rødt" i "vente-/av-modus" og "blått" i "på"-modus. Knappene for høyere og lavere lydvolum sitter på venstre side av av/på-knappen til høyre på toppen av iGroove SXT.

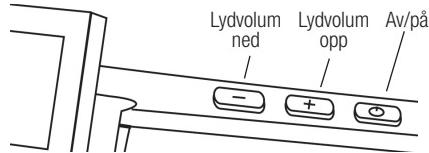

*Merk! Når iPod-en er i dokken og minikontaktene for hodetelefonen er i bruk, vil lyden avspilles både gjennom hodetelefonene og iGroove SXT. Lydnivået i hodetelefonene blir justert med volumkontrollen på iPod-en. Dette vil ikke påvirke lydvolumet til iGroove SXT.*


### Fjernkontrolen

Den trådløse fjernkontrollen styrer både iGroove SXT og iPod-en.

*Merk! Fjernkontrollen må pekes mot iGroove SXT for å garantere tilfredsstillende interaksjon.*

### Knapper på fjernkontollen


- Av/på – Trykk på denne for å slå "på" iGroove SXT. Trykk igjen for å sette iGroove SXT i "vente-/av-modus". Dette vil også slå "av" iPod-en.
- Spill av/pause – Trykk én gang for å "stanse" avspillingen midlertidig. Trykk igjen for å fortsette avspillingen.
- Sporvalg – Trykk på og for å flytte til det forrige eller neste sporet, og trykk og hold for å spole tilbake eller forover gjennom gjeldende spor.
- Lydvolum – Trykk på + eller – for å øke eller senke systemets lydvolum.
- Demp – Trykk på denne for å dempe lydvolumet. Trykk igjen for å gjenopprette lydvolumet, eller trykk på en lydvolumknapp.

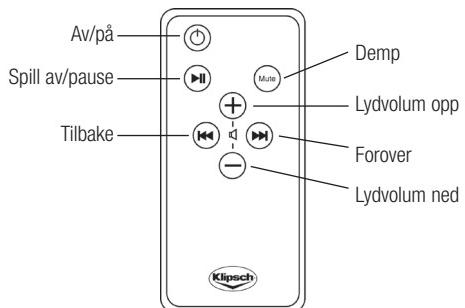

## **Skifte batteriet i fjernkontrollen**

Batteriet i fjernkontrollen må skiftes når den slutter å virke, eller når ytelsen er merkbart redusert. Batteriet tas ut ganske enkelt ved å trekke ut batteriholderen fra fjernkontrollen (som vist i diagrammet) og fjerne batteriet. Skift bare ut med et 3-volts litiumbatteri av typen CR2032.

*Merk! Belysning og andre romforhold kan nedsette ytelsen til fjernkontrollen.*

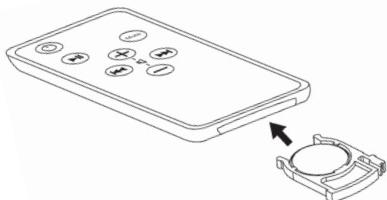

## **S-videoutgang**

iGroove SXT har en S-videoutgang på baksiden av enheten. Denne utgangen kan brukes til å sende iPod-ens videoinnhold til en ekstern skjerm. En S-videokabel (følger ikke med) må brukes i denne utgangen. Når du skal vise et foto, bruker du lysbildefunksjonen på iPod-en, som vil sende video til S-videokablene.

## **Aux-inngang**

Via aux-inngangen, som sitter på baksiden av iGroove SXT, kan du koble andre lydenheter til systemet. Det er bare å koble kildens (hodetelefon) lydutgang til aux-inngangen på iGroove SXT. Du må bruke en mini 3,5 mm stereokabel (følger ikke med) for at det skal fungere ordentlig.

## **Garanti i andre land enn USA og Canada**

Garantien på dette produktet skal, hvis det selges til en forbruker utenfor USA eller Canada, overholde gjeldende lover. Ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet, eller distributøren som leverte produktet, hvis det skulle bli aktuelt med garantiservice.

## **FCC-informasjon**

Ustyret oppfyller kravene i del 15 i forskriftene til den amerikanske myndighetsinstansen for kommunikasjonsutstyr, FCC. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Ustyret må ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) utstyret må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, innbefattet forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for digitale enheter klasse B i henhold til FCC-reglene del 15. Disse grensene er fastsatt for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i private husholdninger. Dette utstyret genererer, bruker og utstråler radiobølgeenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garanti for at det ikke vil forekomme forstyrrelse i enkelte situasjoner.

I henhold til FCC-kravene, kan enhver endring eller modifikasjon av utstyret, som ikke er uttrykkelig godkjent av Klipsch, resultere i at brukeren mister retten (i.h.t. FCC) til å bruke produktet.

Denne enheten genererer og bruker radiofrekvensenergi (RF) og kan, hvis det ikke installeres og brukes på riktig måte, forårsake forstyrrelser på radio- og TV-mottak.

Hvis utstyret forårsaker forstyrrelse på radio- eller TV-mottak (noe som kan fastslås ved å slå av utstyret) oppfordres brukeren til å forsøke å fjerne forstyrrelsen ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte på mottakerantennen (dvs. den radio- eller TV-antennen som "mottar" forstyrrelsen).
- Flytte enheten bort fra utstyr som mottar forstyrrelse.
- Sette enheten i en annen stikkontakt, slik at enheten og utstyret som mottar forstyrrelsen, er på forskjellige strømkretser.

Hvis disse tiltakene ikke fjerner forstyrrelsen, bes du ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/fjernsynstekniker for å få ytterligere råd.

Federal Communications Commission har også utarbeidet et nyttig hefte, "How To Identify and Resolve Radio TV Interference Problems" (Hordan identifisere og løse problemer med forstyrrelse på radio- og TV-mottak). Dette heftet fås ved henvendelse til U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Oppgi opplag nr. 004-000-00345-4 ved bestilling av heftet.

Dette produktet samsvarer med DHHS-regler 21 CFR underkapittel J. Gjelder fra produksjonsdatoen.

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadiske ICES-003-bestemmelser.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 重要安全信息

1. 阅读本说明书。
2. 保管本说明书。
3. 注意各类警告。
4. 遵循所有使用说明。
5. 不可在水边使用本设备。
6. 仅可使用干布进行清洁。
7. 切勿阻塞通风口。按照制造商的说明进行安装。
8. 本设备禁止安装在热源附近，如散热器、热记录仪、火炉或其它发热设备（包括放大器）。
9. 禁止省略不用极性或接地类插头的安全功能。极性插头的两个插脚不一样宽。接地类插头除两个插脚外，还有第三个接地脚。那个较宽的插脚或第三个接地脚是为安全而设置的。若插头无法插入插座，请向电工咨询更换陈旧的插座。
10. 对电源线采取保护措施，防止被踩踏或挤压，特别是在插头、插座之处，以及在电源线接出本设备之处。
11. 仅使用制造商指定的附件/配件。
12. 本设备仅可使用制造商指定的，或本设备随配的手推车、支座、三角架、支架或工作台。使用手推车时，在移动载有本设备的手推车时，应小心操作，避免翻倒而受伤。
13. 在有雷电雨或长时间不用时，请拔出本设备的插头。
14. 所有维修工作都要由合格的维修人员完成。若设备损坏，如电源线或插头损坏、液体/物体掉入设备、设备受到雨淋或受潮、设备工作异常或摔落，需要进行维修。
15. 请勿使本设备受到水的滴溅，并避免在设备上放置如花瓶等装有液体的物体。
16. 要完全切断本设备的交流电源，将电源插头从交流插座中拔出。
17. 电源线的交流插头应保持为备用状态。



为了安全起见：交流电插头具有极性（两个插脚不一样宽），且仅能以一个方向插入交流插座。若插头无法完全插入插座，请将插头拔出后改变方向试一下。若仍无法插入，请咨询专业电工，更换插座或使用其它插座。请勿尝试省略不用此安全功能。



三角形内含感叹号用来提醒用户，产品随带的文件对此有重要的操作和维护（维修）说明。




三角形内含带箭头的闪电用来提醒用户，此产品机壳中含有无绝缘的“危险电压”，其电压可能足以产生电击。

**警告：**为了降低火灾或电击的危险，禁止让本设备受到雨淋或受潮。

**警告：**电池（电池包或安装的电池）不得受热过度，如受到阳光直射、火或类似热源。

**警告：**不得在本产品上放置明火源，如蜡烛等。

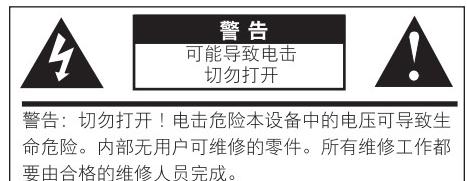

**警告：**切勿打开！电击危险本设备中的电压可能导致生命危险。内部无用户可维修的零件。所有维修工作都应由合格的维修人员完成。

**警告：**本产品仅可使用背面板所列的交流电压，或产品随配的电源。使用非指定电压可能导致产品发生不可修复的损坏，使产品保修无效。交流插头适配器应谨慎使用，因为使用适配器时，产品可以插接到超出其设计工作电压的电压。若使用可拆卸电源线，请仅使用产品自带，或当地批发商和/或零售商提供的电源线。若您不能确定正确的工作电压，请联系当地批发商和/或零售商。

**注意：**请把设备放置于交流电源插座附近，并确定您可方便地够到电源断路开关。

适配器输入电源：100-240VAC, 50-60Hz

单元输入电源：15VDC, 3A


环境温度：35°C

## 感谢您的购买

祝贺您选购 Klipsch iGroove SXT 音响系统。有了 iGroove SXT，您可以让周围的人分享您 iPod 中的内容。iGroove SXT 是一个真正的双路立体声系统，外接机箱中包含两个长冲程 2.5 英寸 (6.4 cm) 低音喇叭和两个号角处理高音头。此系统具有 Klipsch 才有的极高精确度、细节表现力和大功率输出，让您体验真正的音乐。


## 打开包装

打开包装箱中的所有物品，检查以下物品是否齐全。

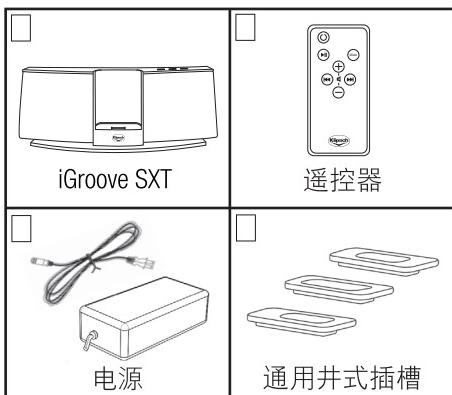


## 系统设置

将 iGroove SXT 置于稳定的平面上。将电源 (A) 插入 iGroove SXT 的后方。将交流电源线 (B) 插入电源，然后将电源线插到标准墙插座中。

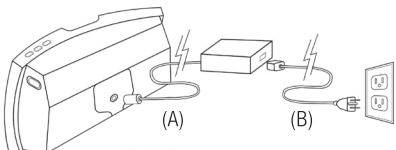

电源型号 #: ADS-48W-12-2 1545

iGroove SXT 具有智能的设计，能够方便地连接任何使用 Apple 30 插脚连接器的 iPod。若要配置 iGroove SXT，使之适合您的 iPod 尺寸，只需将相应的 iPod 基座支板按下图所示插入基座区。请使用 iPod 提供的通用井式支板或选择我们提供的 3 种支板之一。

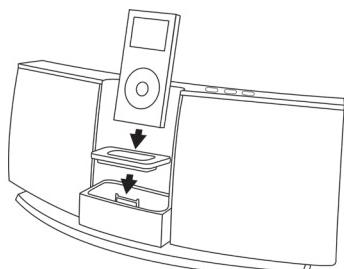


然后就能够连接 iPod 了。连接好 iPod 后，其电池将开始充电（直至完全充满）。

## 系统操作

### 基座

插入电源并将 iPod 放入基座中，iGroove SXT 系统即可使用。位于 iGroove SXT 右上的电源按钮在“Standby/Off (待机/关闭)”模式下显示“红色”，在“On (开机)”模式下显示为“蓝色”。音量调节按钮位于 iGroove SXT 右上角电源按钮的左侧。

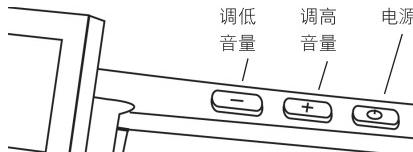

注：当 iPod 处于连接状态且其耳机插孔处于使用状态时，iGroove SXT 和耳机均可播放音乐。iPod 的音量控制功能仅能调节耳机的音量，不会影响 iGroove SXT。


### 遥控器

无线遥控器能够操作 iGroove SXT 和 iPod。

注：遥控器必须指向 iGroove SXT，否则无法正确操作。

### 遥控器按钮


- Power (电源) —按一下开启 iGroove SXT，再按一下，iGroove SXT 进入“Standby/Off (待机/关闭)”状态。关闭时，iPod 也处于“Off (关闭)”。
- Play/Pause (播放/暂停) —按一次“暂停”播放，再按一次，恢复播放。
- Track Selection (曲目选取) —按 **[** 和 **]** 可以选取上一或下一曲目，持续按住可在当前曲目中快进或快退。
- Volume (音量) —按 + 或 - 可以调节系统音量。
- Mute (静音) —按此按钮启动静音。再按一下将恢复音量，也可按音量键恢复。

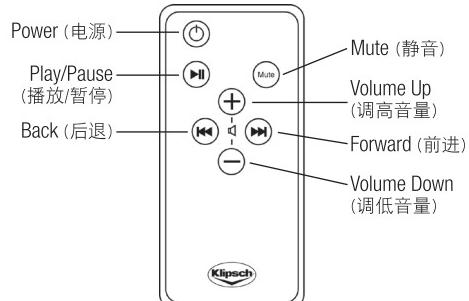

## **更换遥控器的电池**

若遥控器停止工作或其工作性能明显降低，说明需要更换电池。若要取下电池，只需将遥控器的电池盖拉下（如图所示），然后取出电池。仅可使用 3V 的 CR2032 锂电池。

注：有闪电或其它室内条件可能会降低遥控器的性能。

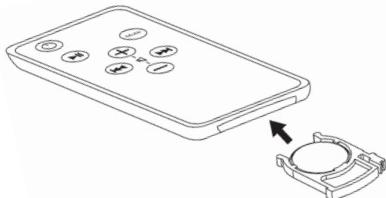

### **S 端子视频输出**

iGroove SXT 在其装置背后有 S 端子视频输出。此输出口可用来向外部屏幕发送 iPod 的视频内容。此输出端口需使用 S 端子线（不含）。要查看照片，使用 iPod 的幻灯演示功能，通过 S 端子线发送图像。

### **Aux 输入**

Aux 输入端口在 iGroove SXT 的背面，用于将其它音频设备接到系统上。您只需将音源的音频输出（耳机）连接到 iGroove SXT 的 Aux 输入端口即可。需使用 3.5mm 的立体声迷你线（不含）才能正常运行。

## **加拿大和美国境外的保修**

若此产品售至美国或加拿大以外的国家，其保修需遵守适用的法律。若希望获得适用保修服务，请致电您购买产品的经销商，或联系此产品的分销商。

## **FCC 信息**

本设备符合 FCC 规则第 15 章的要求。设备的操作受以下两个条件之限制：（1）本设备不会造成有害干扰，以及（2）本设备必须可以耐受收到的任何干扰，包括会造成意外运行的干扰。

此设备经过测试，符合《FCC 规定》的第 15 部分对“B 类”数字设备的限定。制定此类限定旨在对住宅安装的设备提供合理的保护，避免有害干扰。此设备会产生、使用并能发射射频能量，如果未按照指示信息安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。也不保证具体的安装不会发生干扰。

根据 FCC 要求，未经 Klipsch 同意做出更改或修改将使用户使用本品的权限失效。

此设备会产生和使用无线电频率 (RF) 能量，若安装或使用不当，可能对无线电和电视的接收产生影响。

若此设备干扰了无线电或电视的接收（可通过断开此设备进行判断），请尝试通过以下一个或多个方法来解决：

- 重新调整接收天线方向（即调整“接收”干扰的无线电或电视天线）。
- 将此设备从受干扰的设备旁移开。
- 将此设备的插头插入其它墙插座上，让此设备和受干扰的设备使用不同的线路。

若这些方法仍无法消除干扰，请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员，以获得额外建议。

此外，联邦通信委员会制作了一份十分有用的手册，即“如何识别和解决无线电和电视干扰问题”。位于 Washington, DC 20402 的美国政府印刷办公室处供有此手册，在订购时请注明货号 004-000-00345-4。

本品在制造时符合 DHSS 规则 21 CFR 章节 J。

此 B 类数字设备符合加拿大 IC-E-003 要求。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.





# Power

# Detail

# Emotion

For over 60 years, we've made speakers for people who are as passionate about great sound as we are. That's why every Klipsch speaker is horn-loaded to create a remarkably accurate listening experience for your music and movies. From our smallest satellites to our acclaimed professional theater installations, our speakers deliver sound that's so lifelike, you have to feel it to believe it.

THE ULTIMATE SOUND EXPERIENCE™